

抢修塔垂直升降组件式系统 V1.0

用户手册

系统登录

操作人员用鼠标点击桌面上的“系统”的图标，操作人员根据上面的系统登录界面输入相应的信息参数，如：用户名、密码参数进行操作，详情如图所示：




操作人员选择正确用户名、密码后，点击“确定”按钮，则操作人员通过认证进入系统主界面，使用系统的各种操作功能；若操作人员点击右上角“X”按钮，则操作人员退出系统登录。

系统主界面

操作人员在页面中点击【系统主界面】按钮，此时可弹出【系统主界面】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。


此时显示出相应的系统主界面信息。如下图所示：

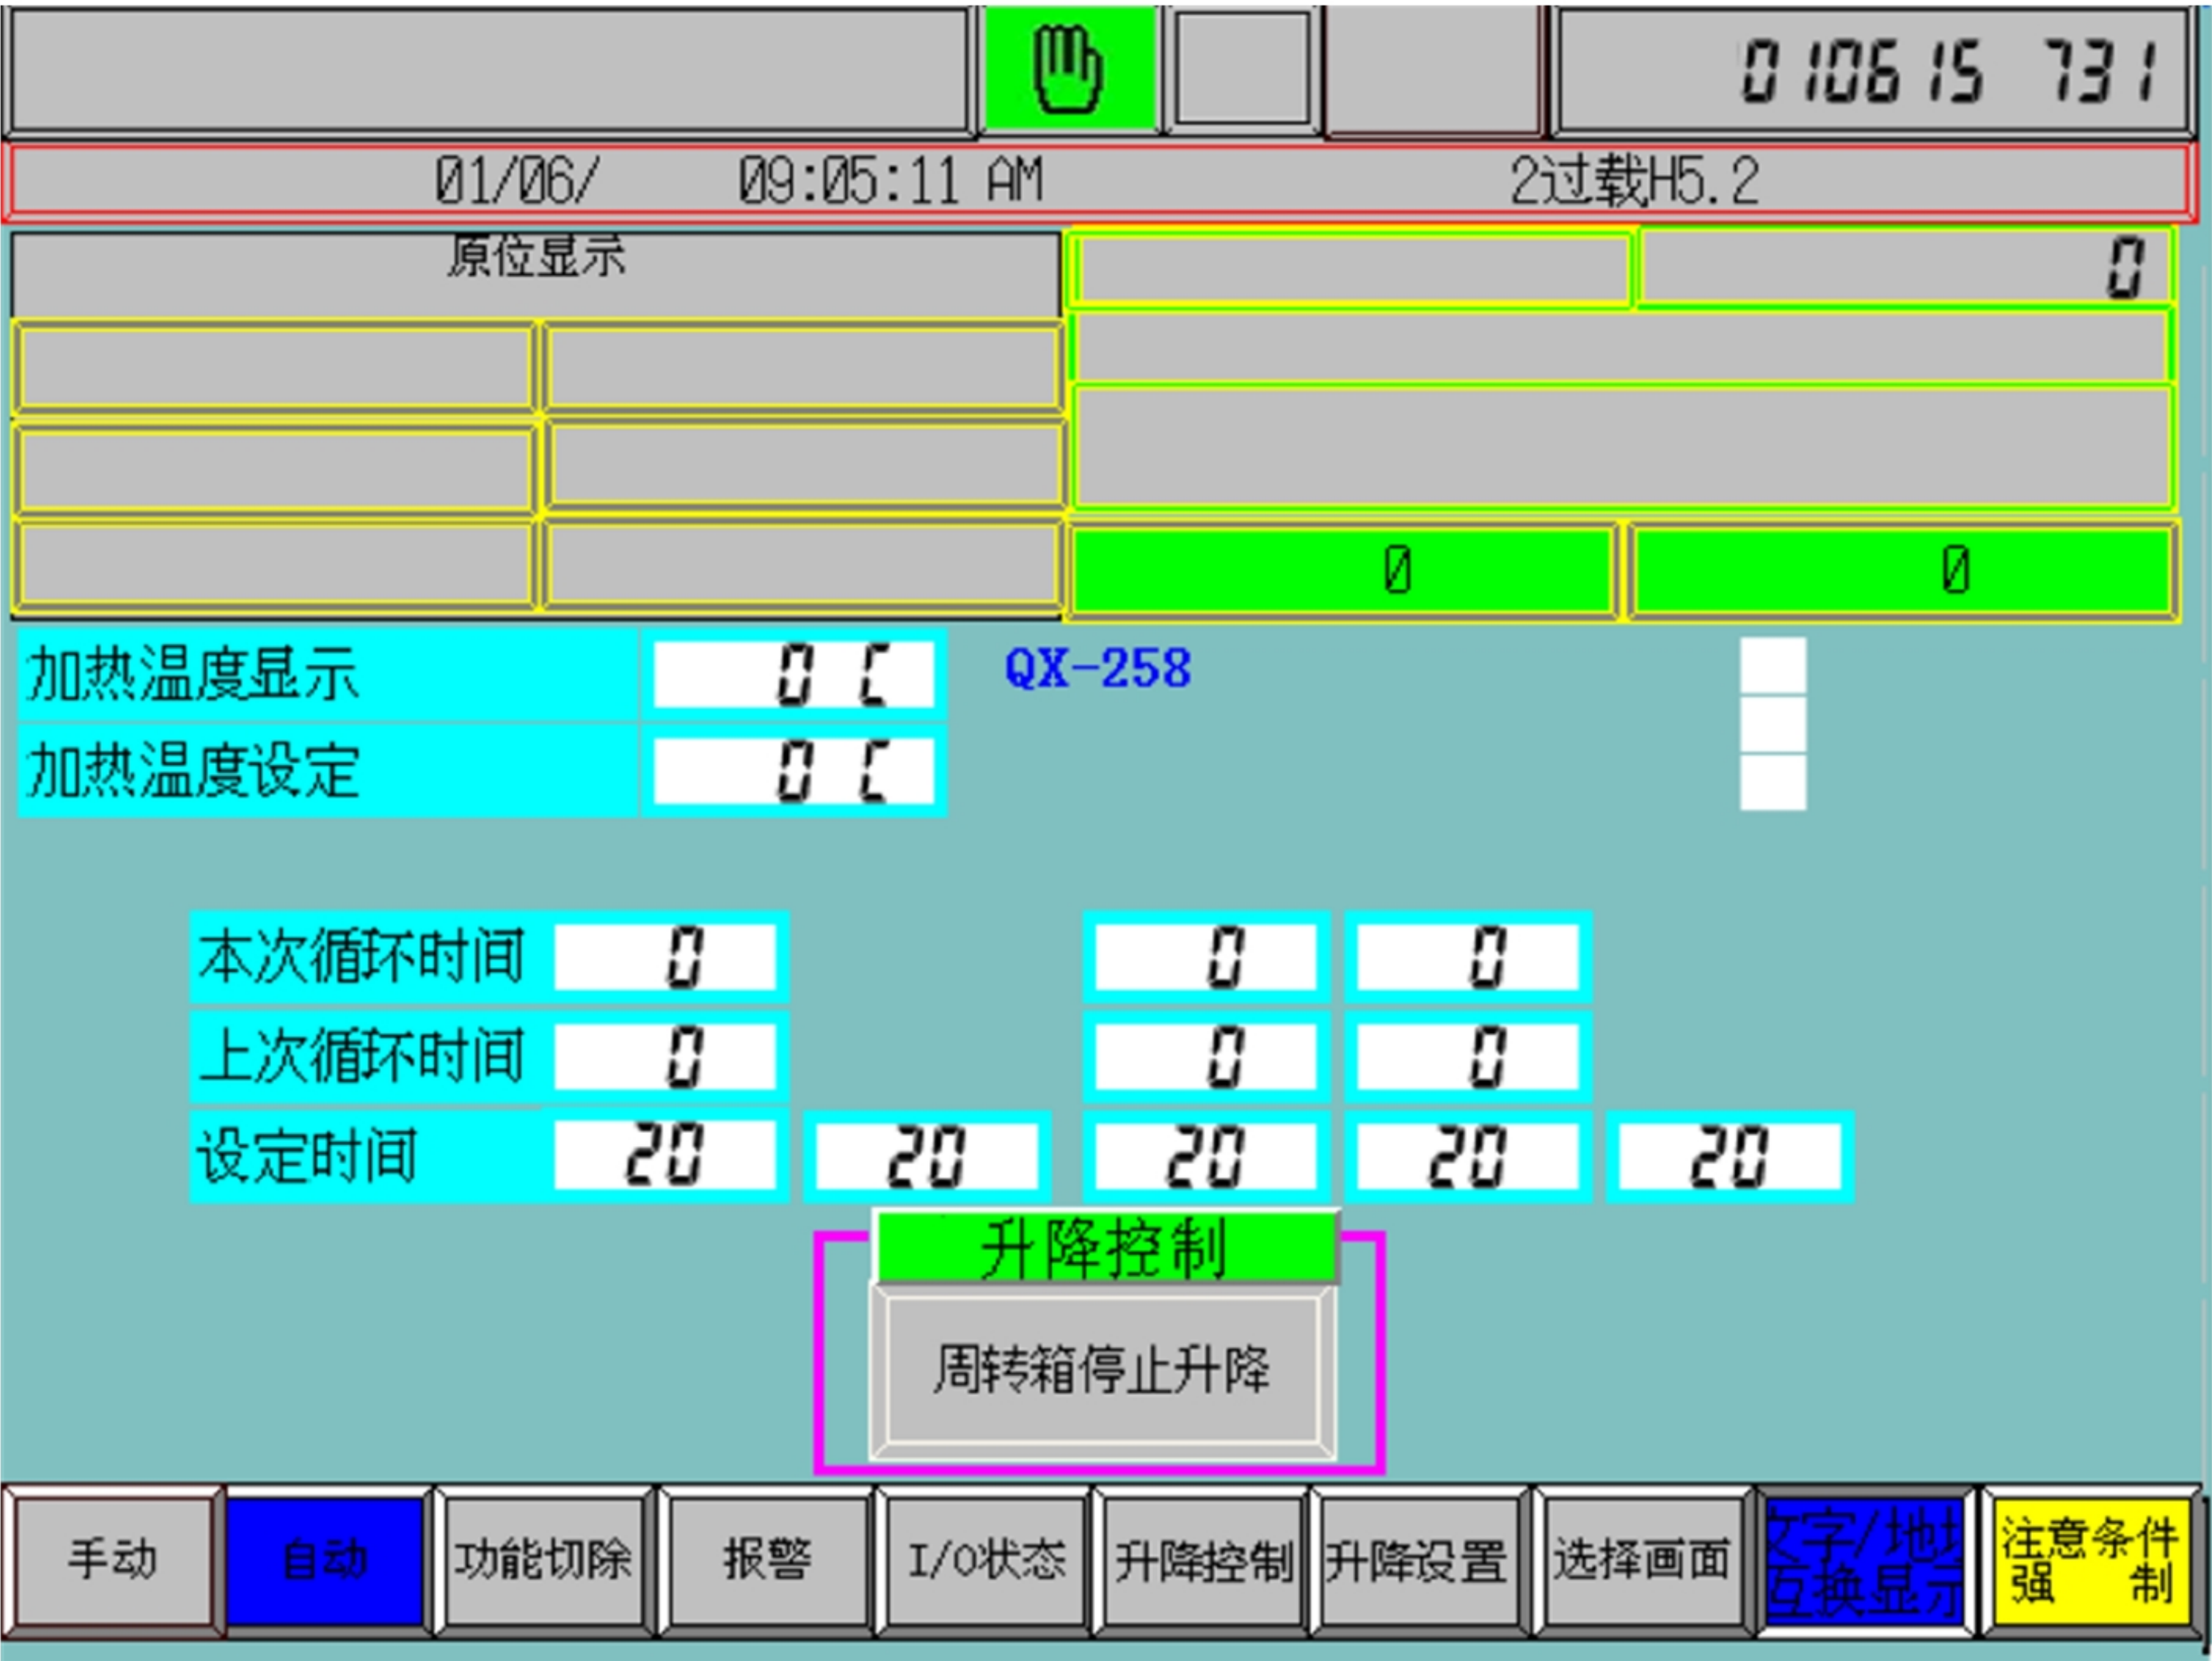

操作画面转换


运行系统界面，操作人员根据操作点击相应的按钮进行相关操作。

点击“选择画面”图面，直接就可以进入所有操作图面组中任意一个。其方

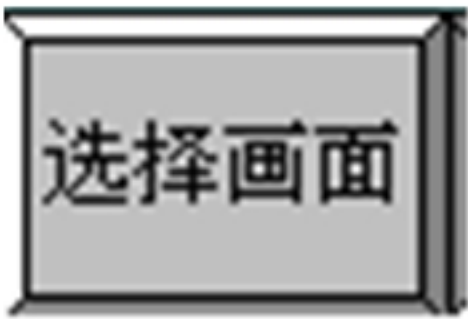

法就是，通过点击按钮工具条上的按钮进入选择画面。选择画面组就是由众多的画面切换按钮组成，在这个画面中进行相应查阅，找到想进入的操作图面所属按钮。

界面如下图所示：

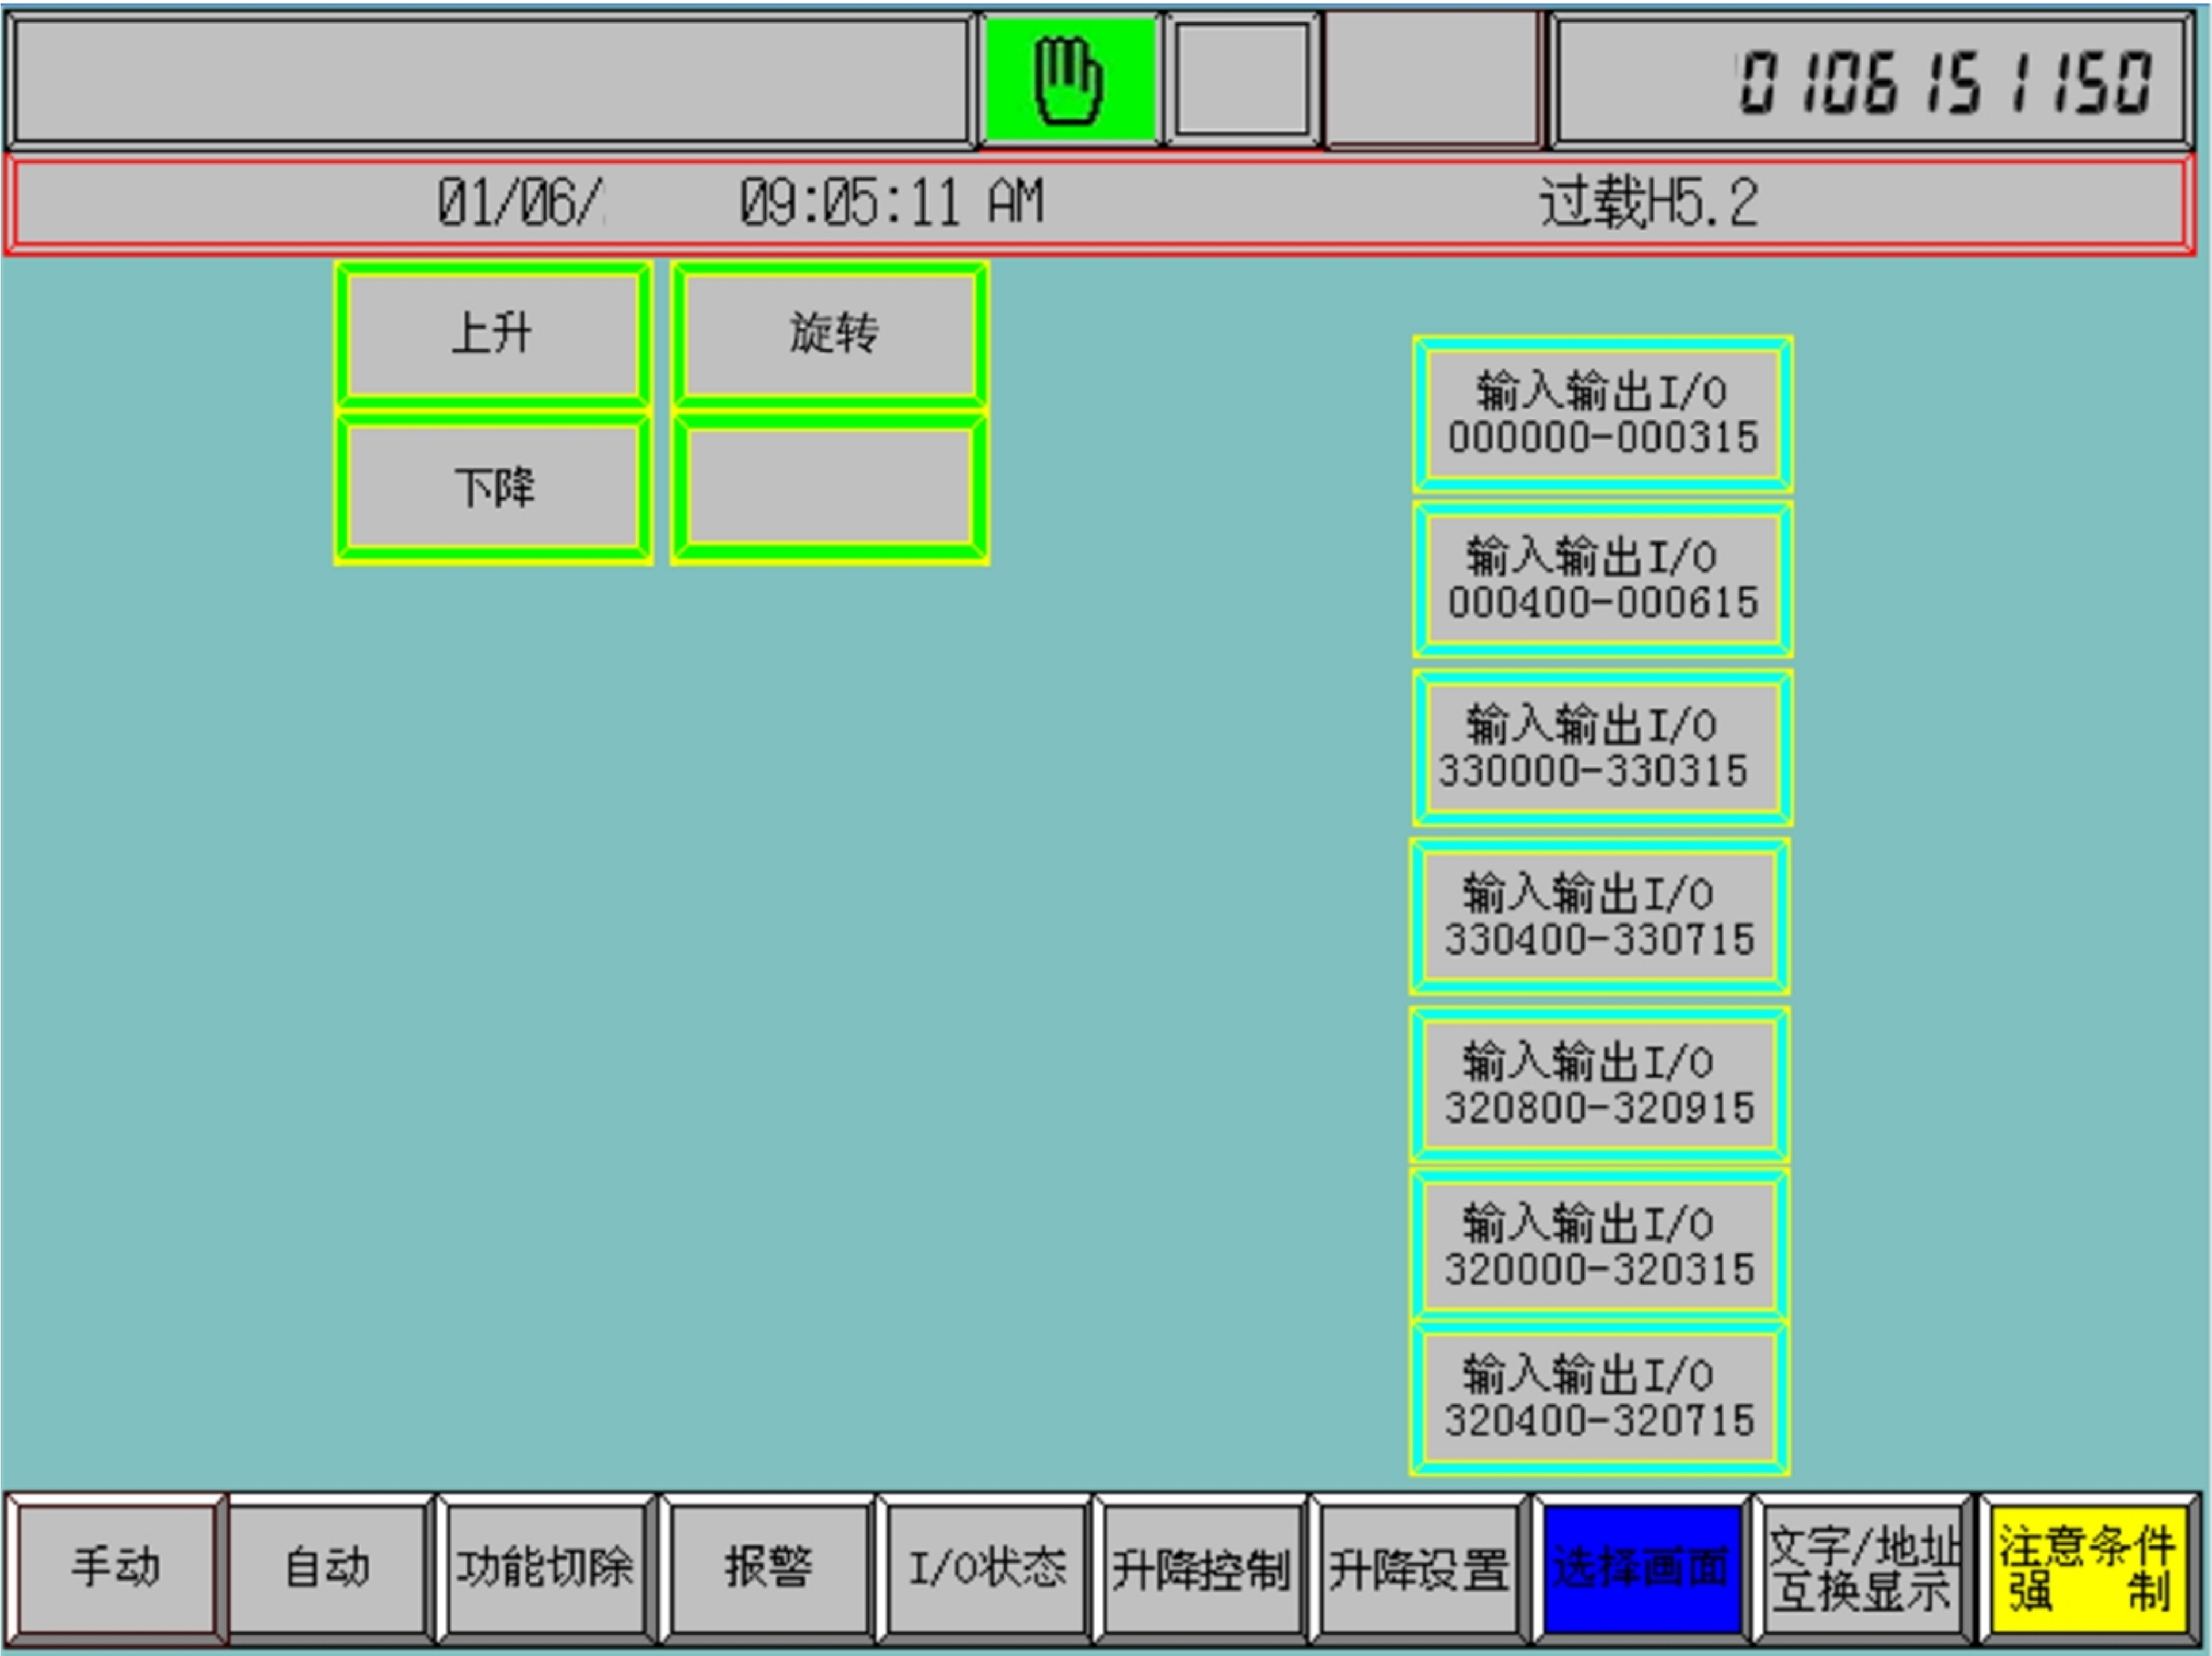

操作人员可在本页面查看相应的操作画面转换信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到操作画面转换相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到操作画面转换的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

升降操作控制

操作人员在页面中点击【升降操作控制】按钮，此时可弹出【升降操作控制】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的升降操作控制信息。如下图所示：



操作人员可在本页面查看相应的升降操作控制信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到升降操作控制相关内容。


操作人员在此窗口可以查看到升降操作控制的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

互换显示

操作人员在页面中点击【互换显示】按钮，此时可弹出【互换显示】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的互换显示信息。如下图所示：

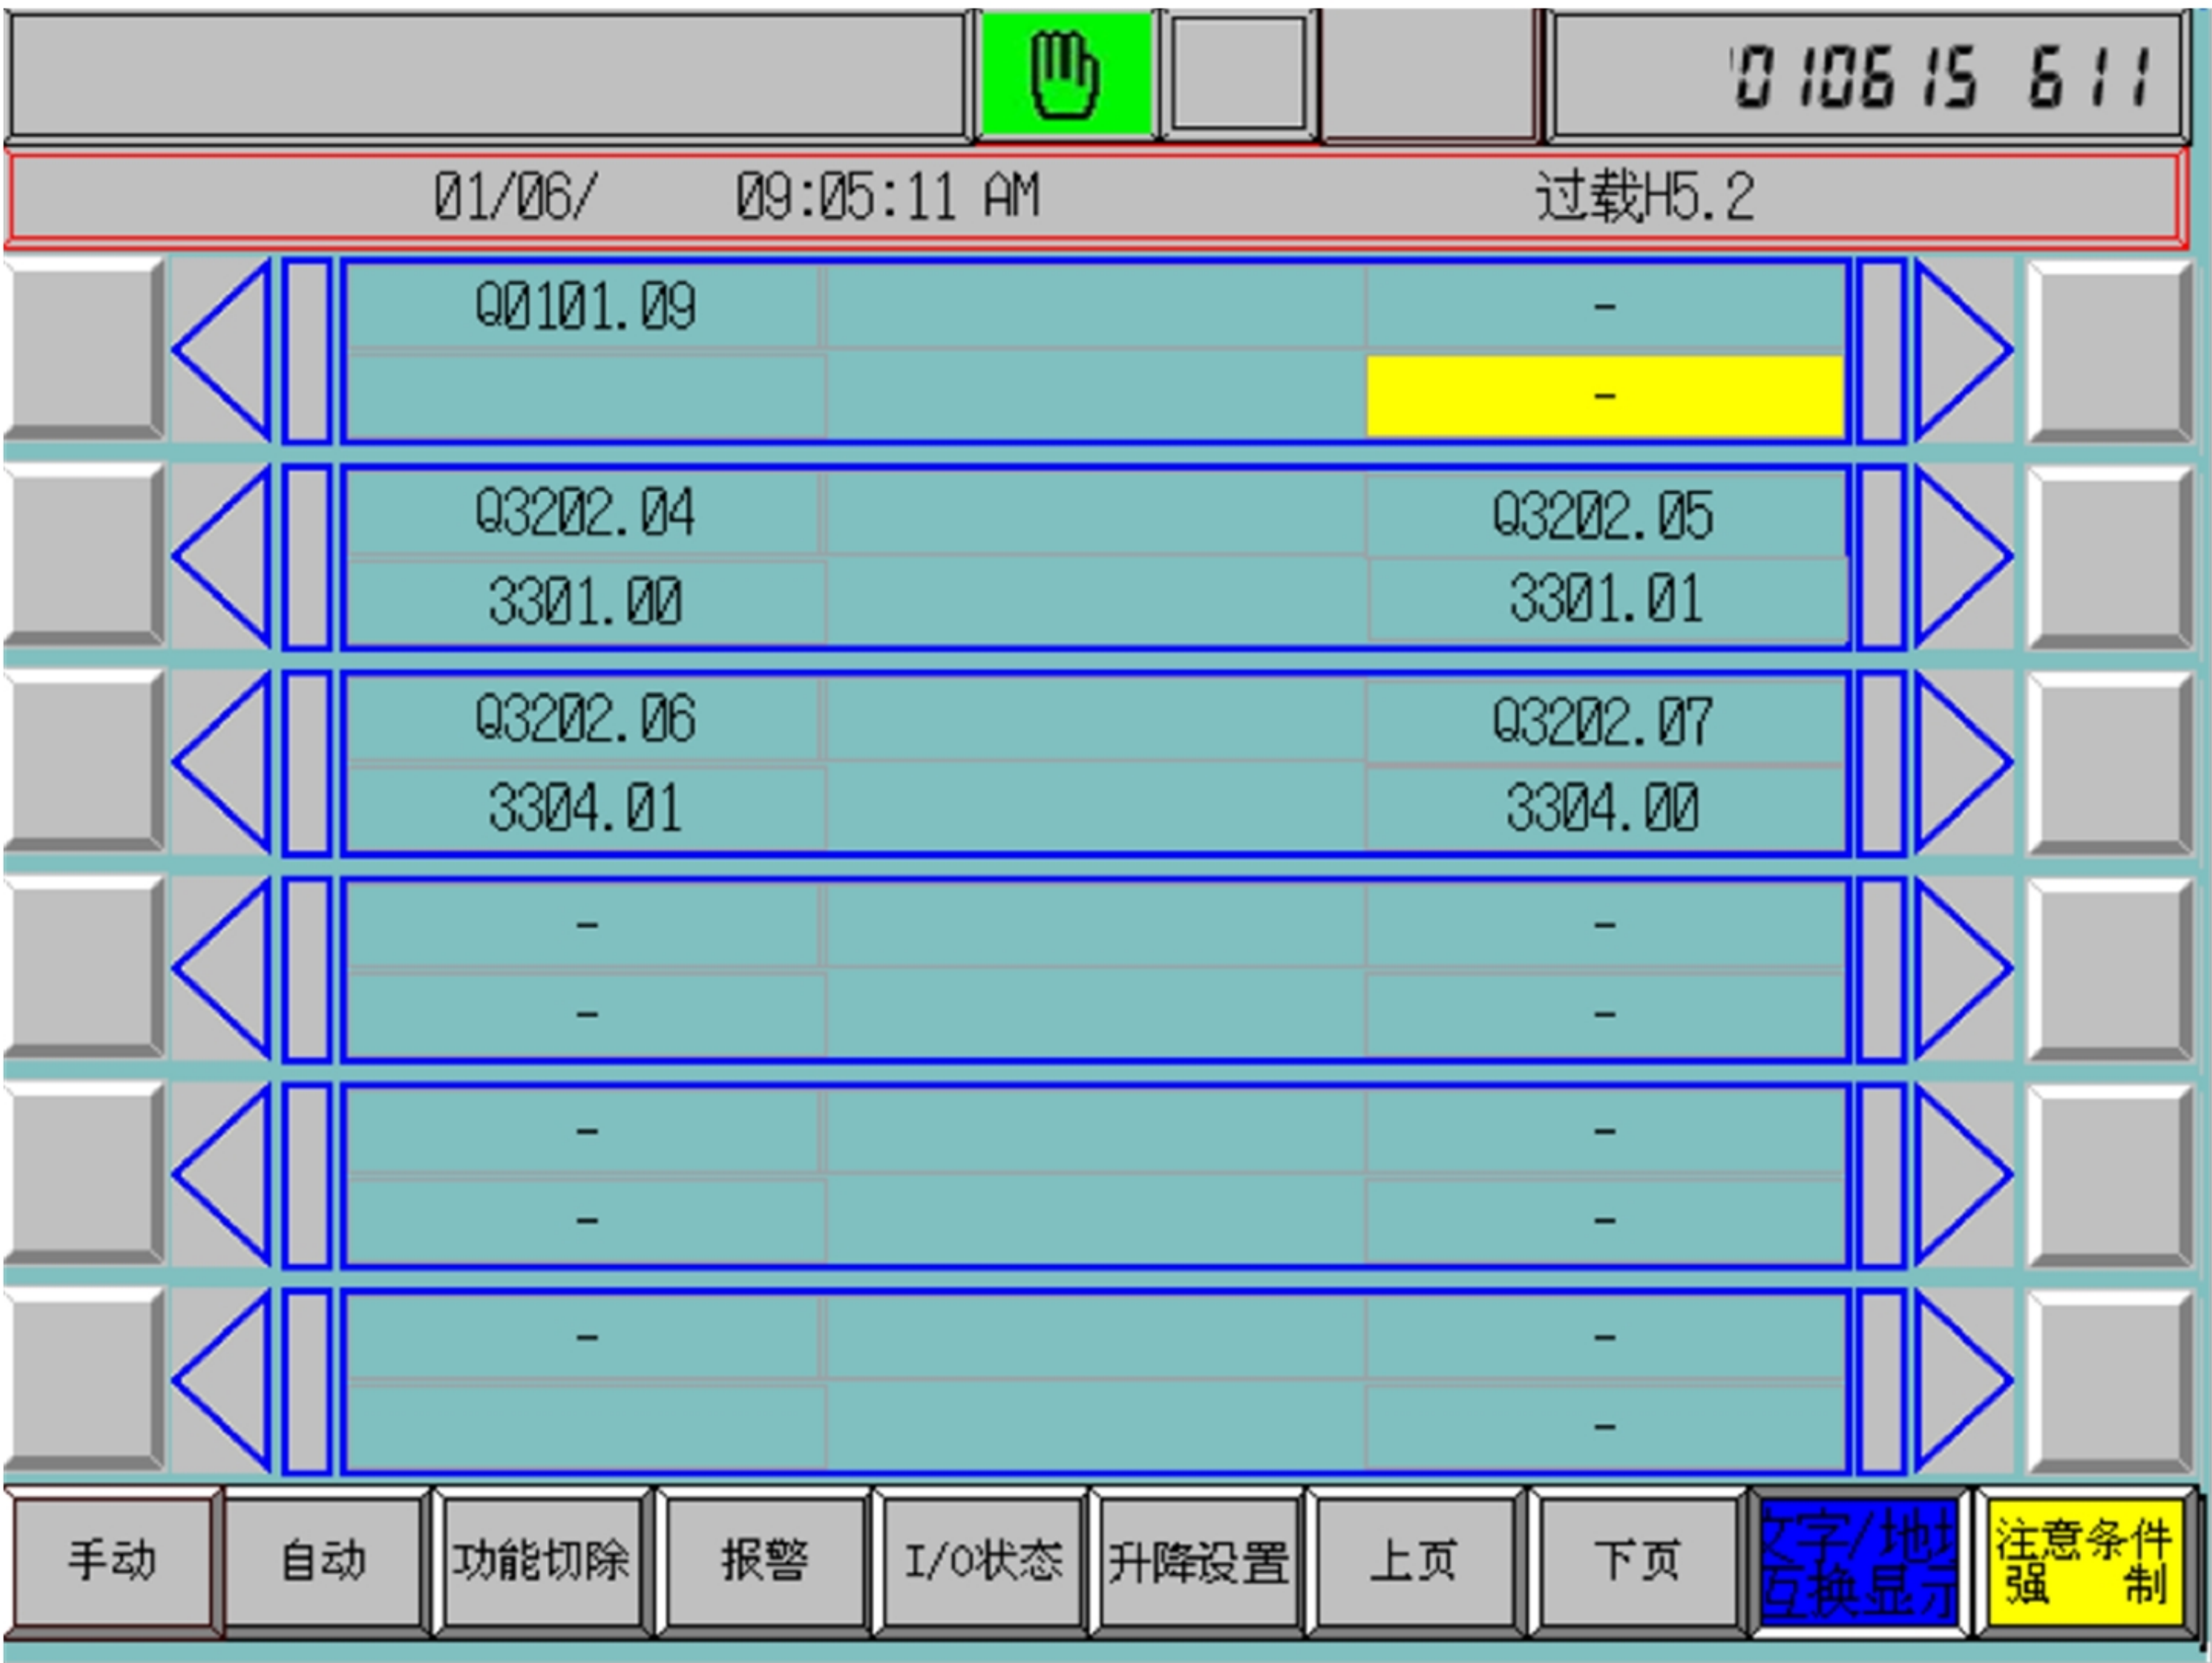

操作人员可在本页面查看相应的互换显示信息。

PCL 地址显示界面如下图所示：

Q0101.09		-
		-
Q3202.04		Q3202.05
3301.00		3301.01
Q3202.06		Q3202.07
3304.01		3304.00

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到互换显示相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到互换显示的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

升降工位操作

操作人员在页面中点击【升降工位操作】按钮，此时可弹出【升降工位操作】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的升降工位操作信息。如下图所示：



操作人员可在本页面查看相应的升降工位操作信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到升降工位操作相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到升降工位操作的相关设置等信息


操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

升降工位调整

操作人员在页面中点击【升降工位调整】按钮，此时可弹出【升降工位调整】


详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的升降工位调整信息。如下图所示：

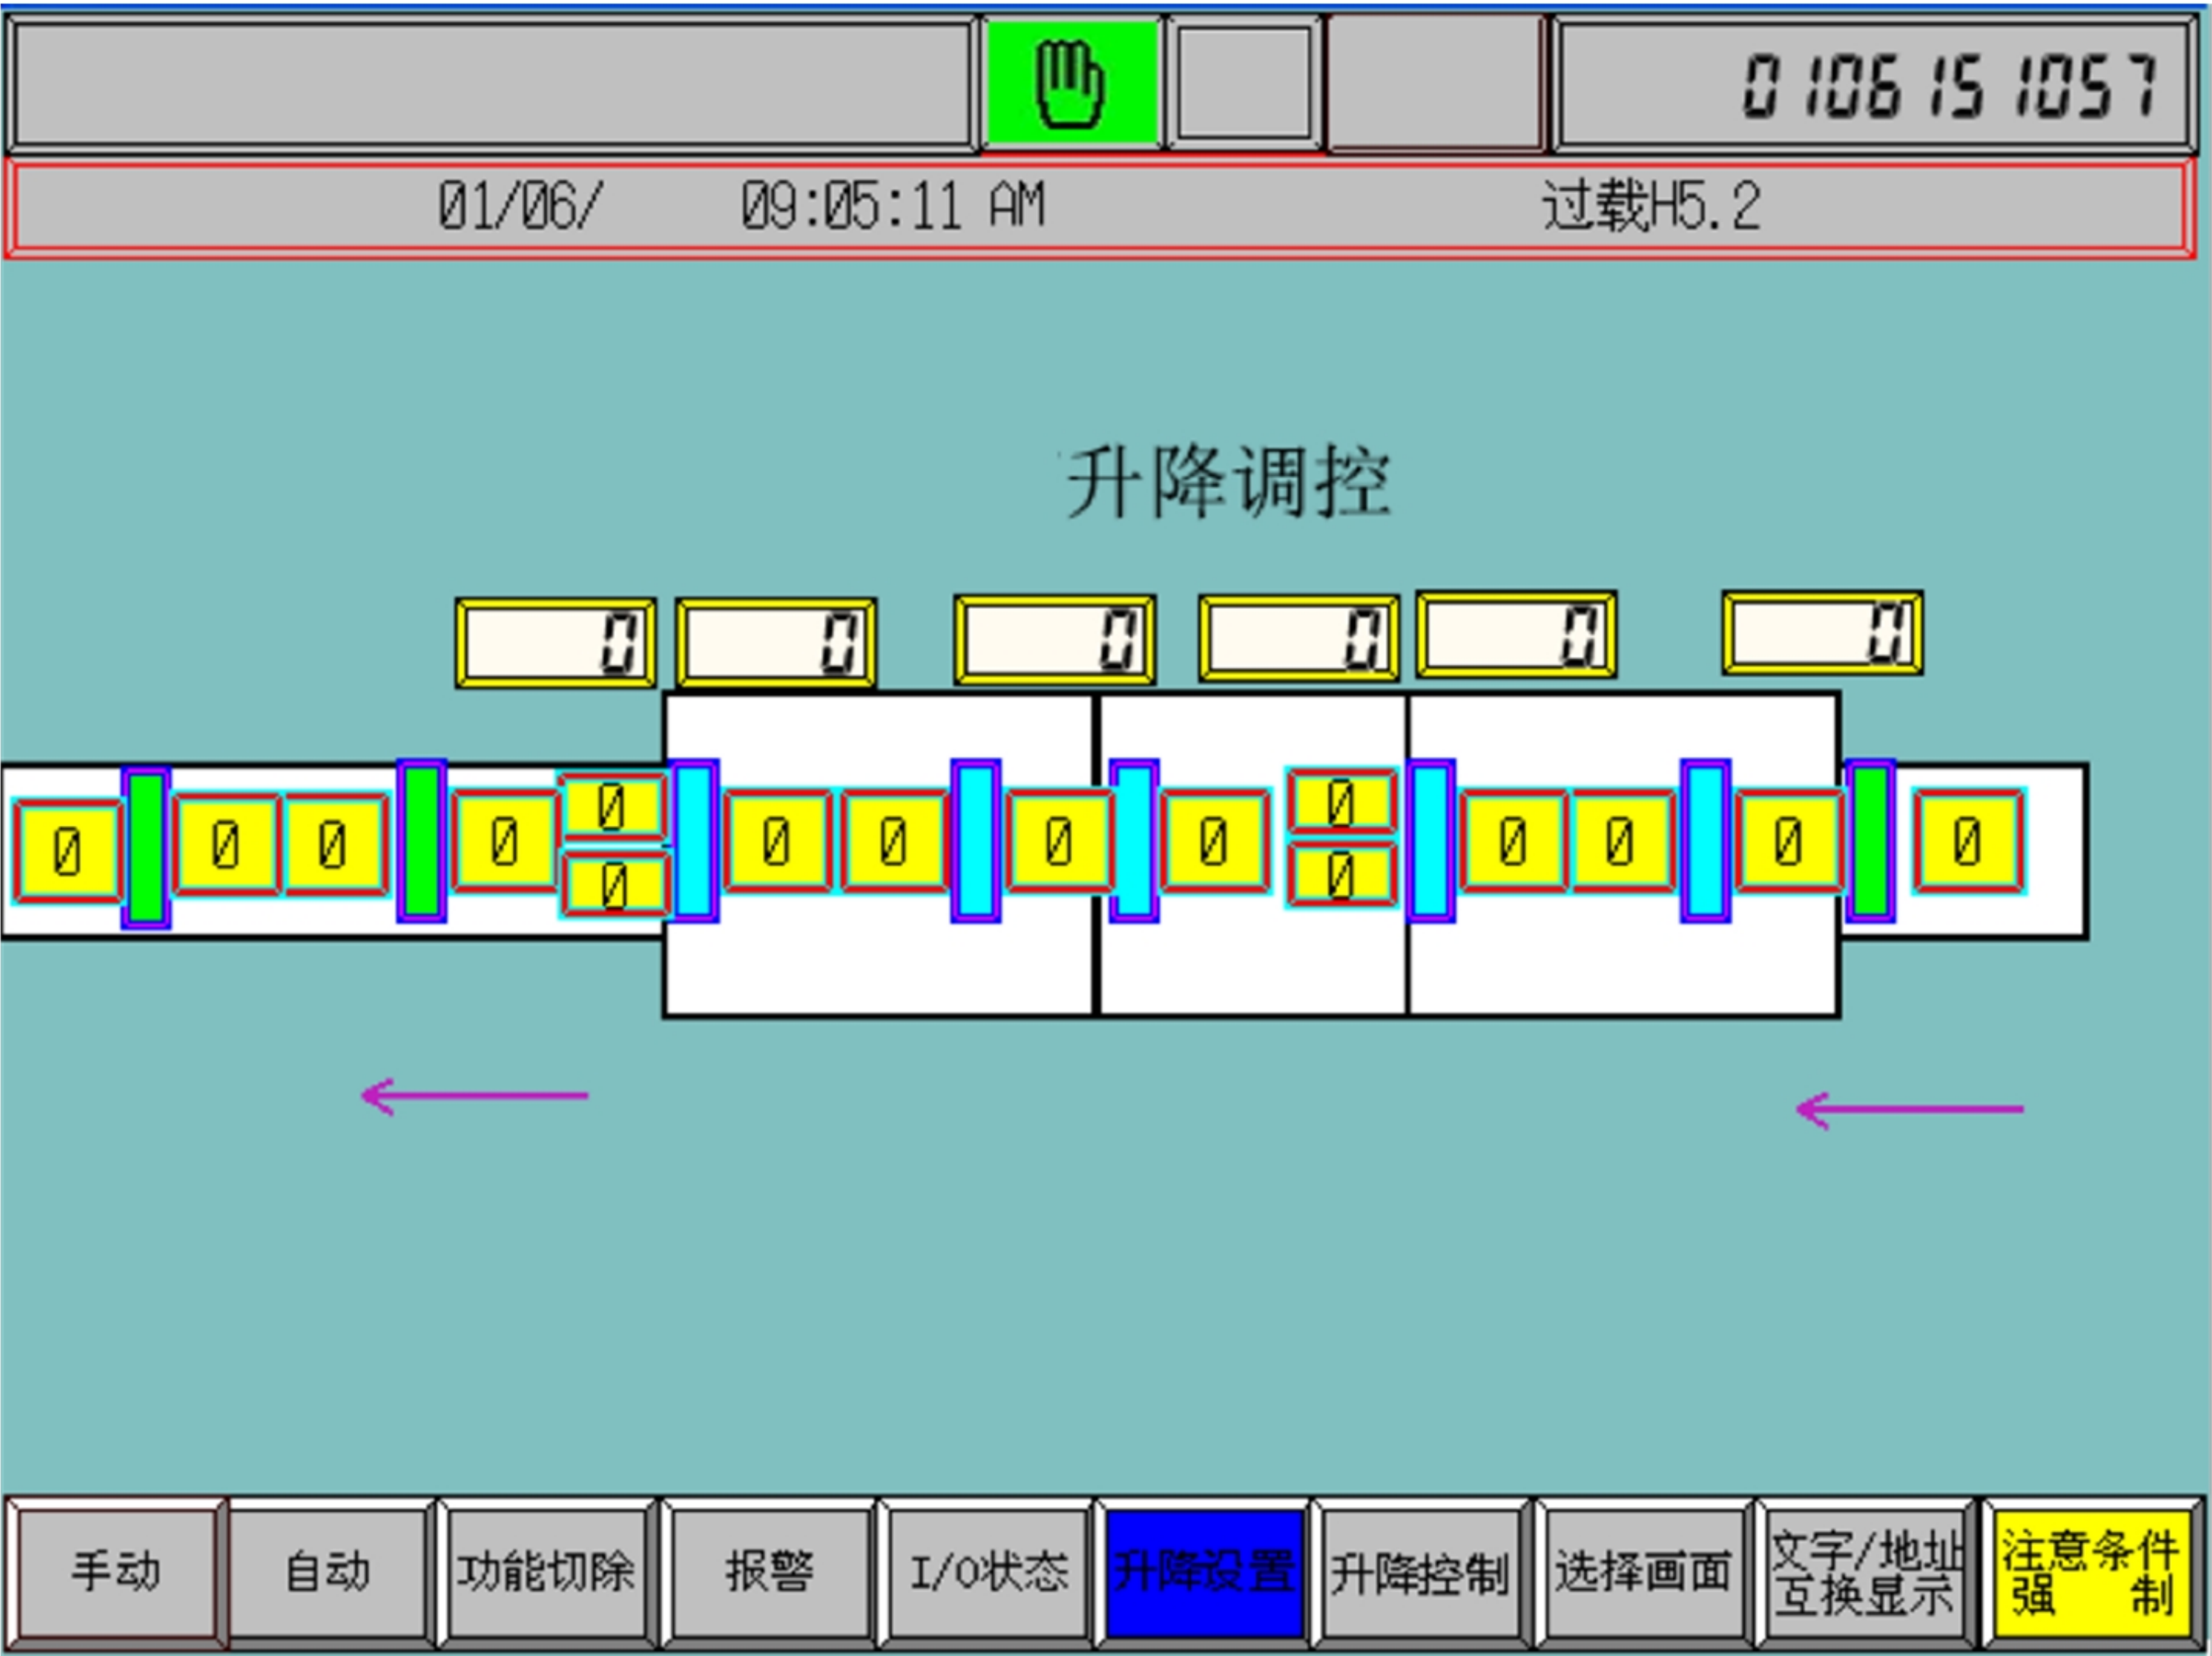

操作人员可在本页面查看相应的升降工位调整信息。

交替按下“”标注或移除标注记忆，标注有工件完成时，工件位置标识显示绿色，移除后，显示黄色。

- “”表示工件到位开关有无；
- “”表示工件行程时间；
- “”表示工位记忆有件。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

操作人员在此窗口可以查看到升降工位调整的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

功能切除

操作人员在页面中点击【功能切除】按钮，此时可弹出【功能切除】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的功能切除信息。如下图所示：



操作人员可在本页面查看相应的功能切除信息。

- 、可以进行运行升降循环模式切换（连续循环和空循环）；
- 、可以选择接入和上升模式；
- 、可以选择接入和下降模式；
- 、可以选择接入和升降停止模式；
- 、可以选择接入和升降正常模式；
- 、可以选择接入和升降显示模式。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到功能切除相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到功能切除的相关设置等信息


操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

升降工位打开、关闭

操作人员在页面中点击【升降工位打开、关闭】按钮，此时可弹出【升降工位打开、关闭】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操

作。

此时显示出相应的升降工位打开、关闭信息。如下图所示：

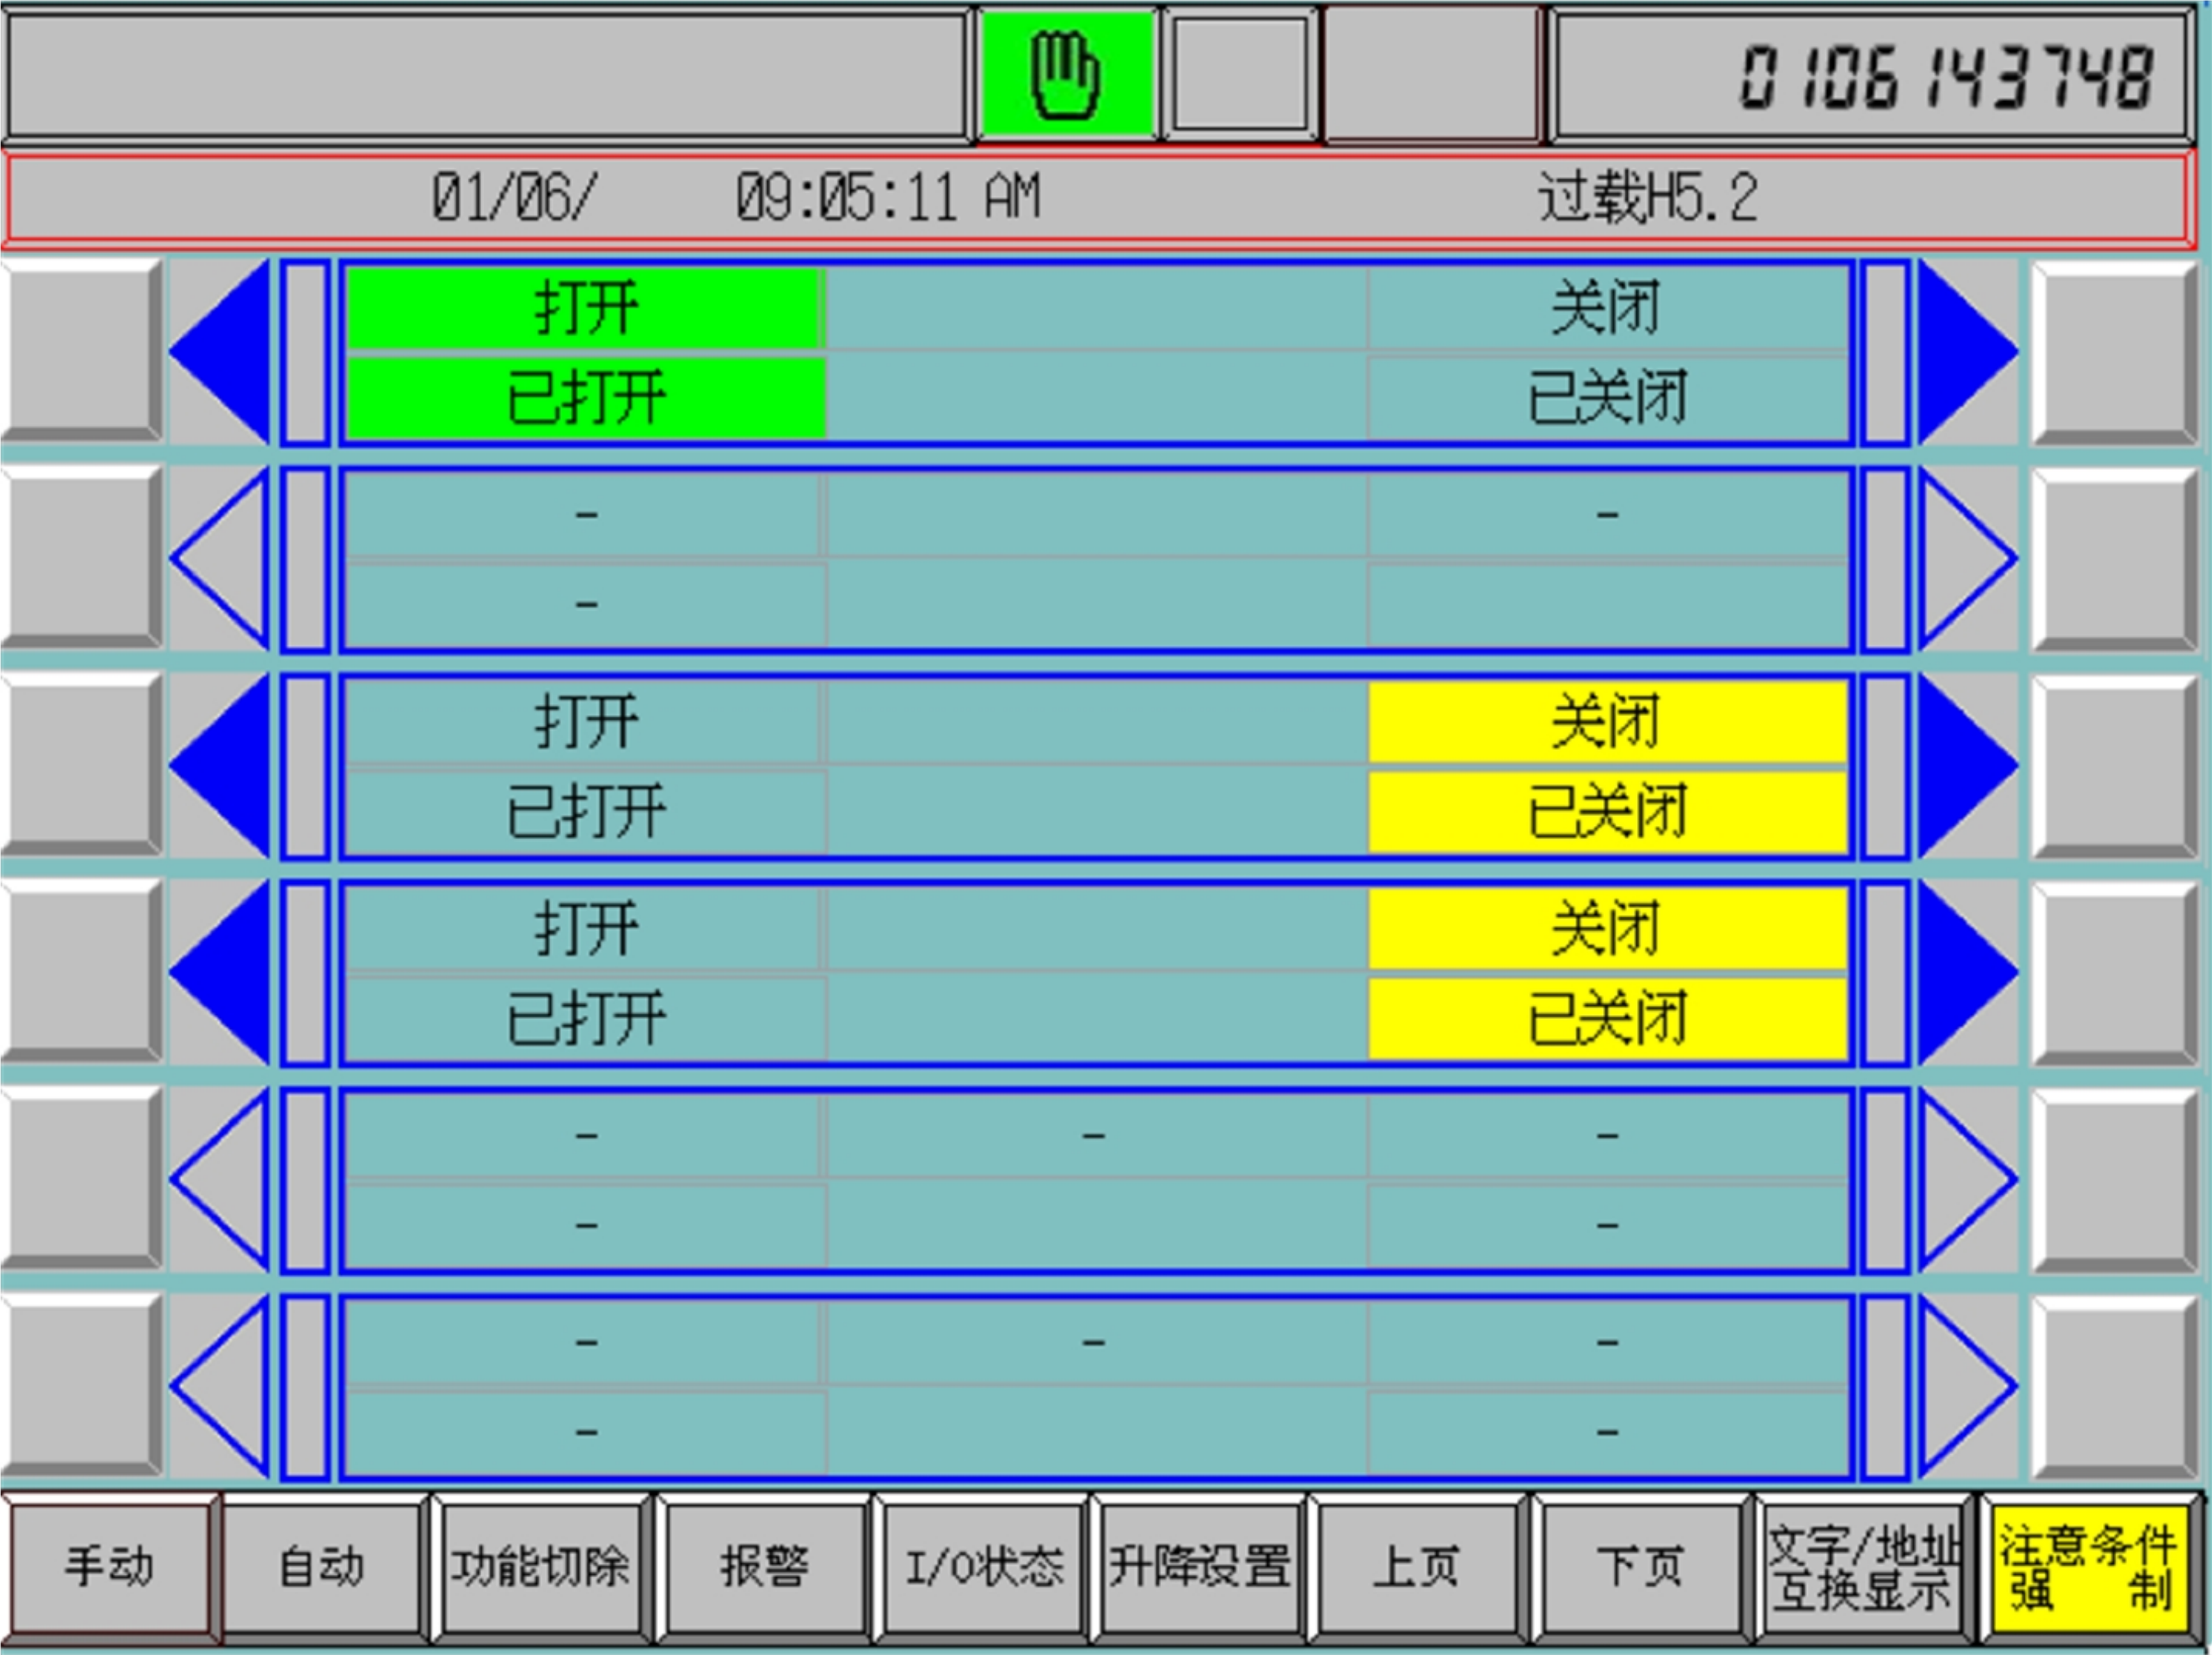

操作人员可在本页面查看相应的升降工位打开、关闭信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到升降工位打开、关闭相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到升降工位打开、关闭的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

升降机启动、停止

操作人员在页面中点击【升降机启动、停止】按钮，此时可弹出【升降机启动、停止】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的升降机启动、停止信息。如下图所示：



操作人员可在本页面查看相应的升降机启动、停止信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到升降机启动、停止相关内容。


操作人员在此窗口可以查看到升降机启动、停止的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

智能升降控制打开、关闭

操作人员在页面中点击【智能升降控制打开、关闭】按钮，此时可弹出【智能升降控制打开、关闭】详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的智能升降控制打开、关闭。如下图所示：

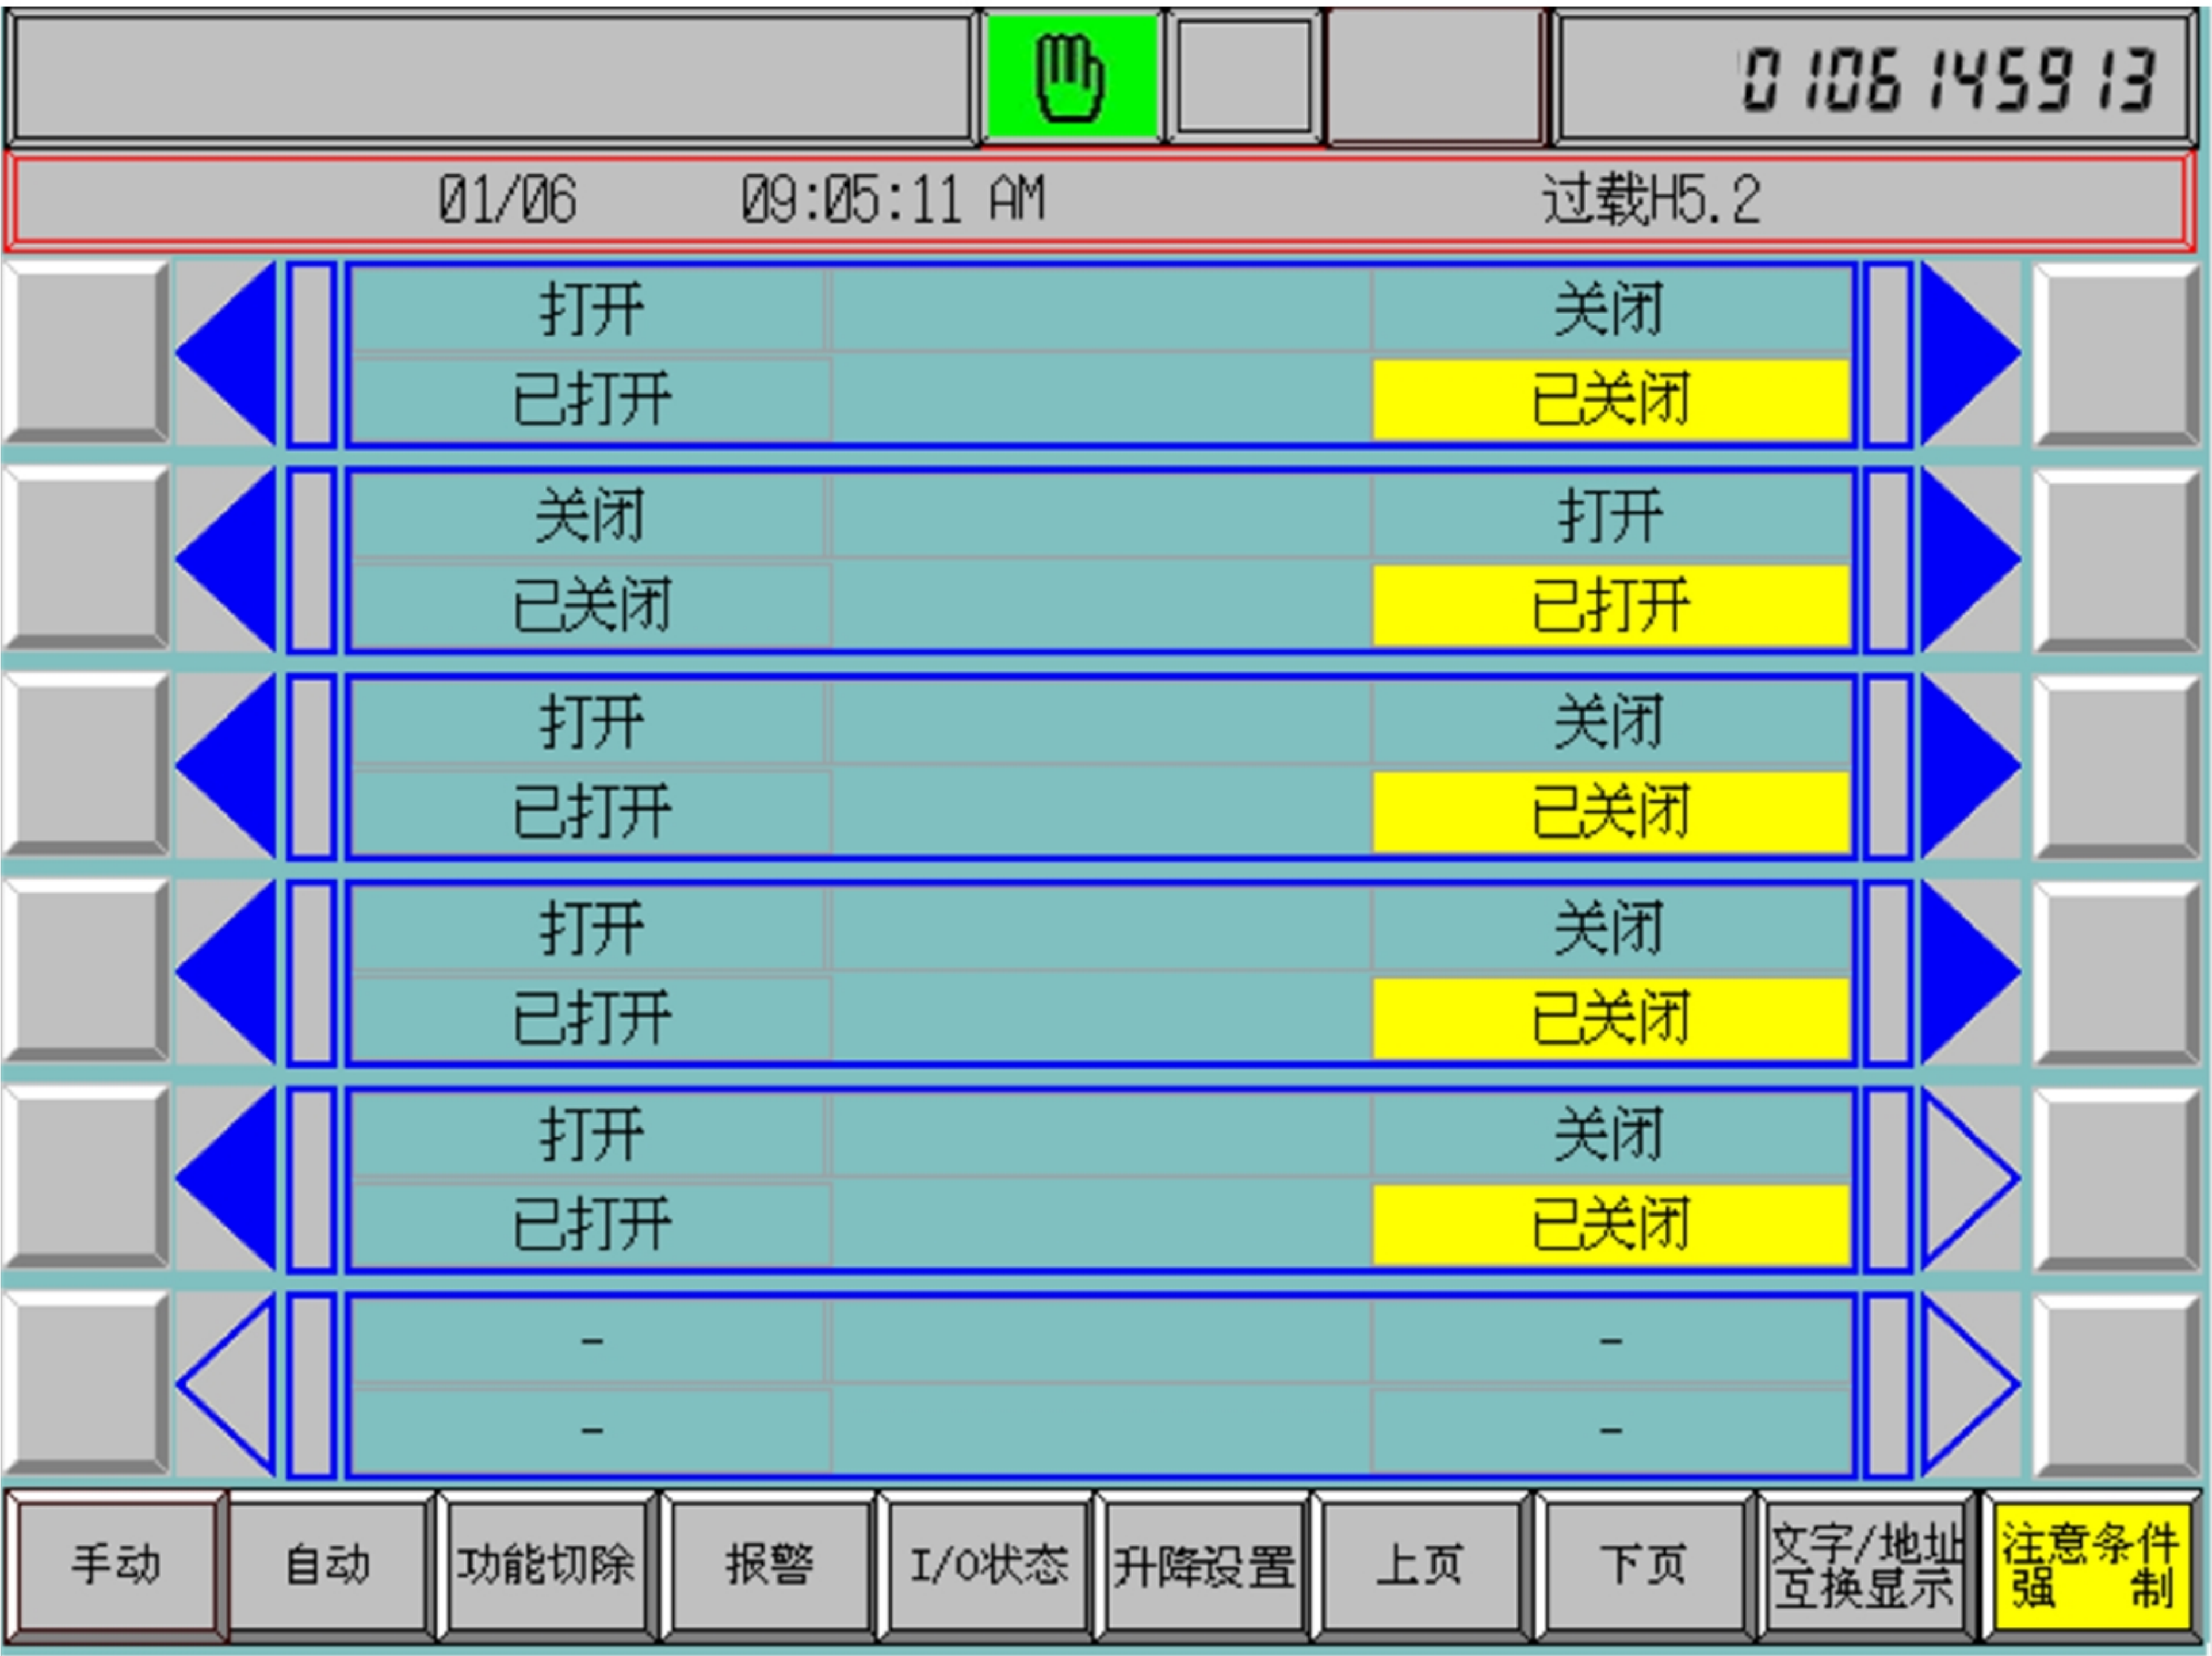

操作人员可在本页面查看相应的智能升降控制打开、关闭信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到智能升降控制打开、关闭相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到智能升降控制打开、关闭的相关设置等信息


操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

报警操作画面

操作人员在页面中点击【报警操作画面】按钮，此时可弹出【报警操作画面】

详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的报警操作画面信息。如下图所示：

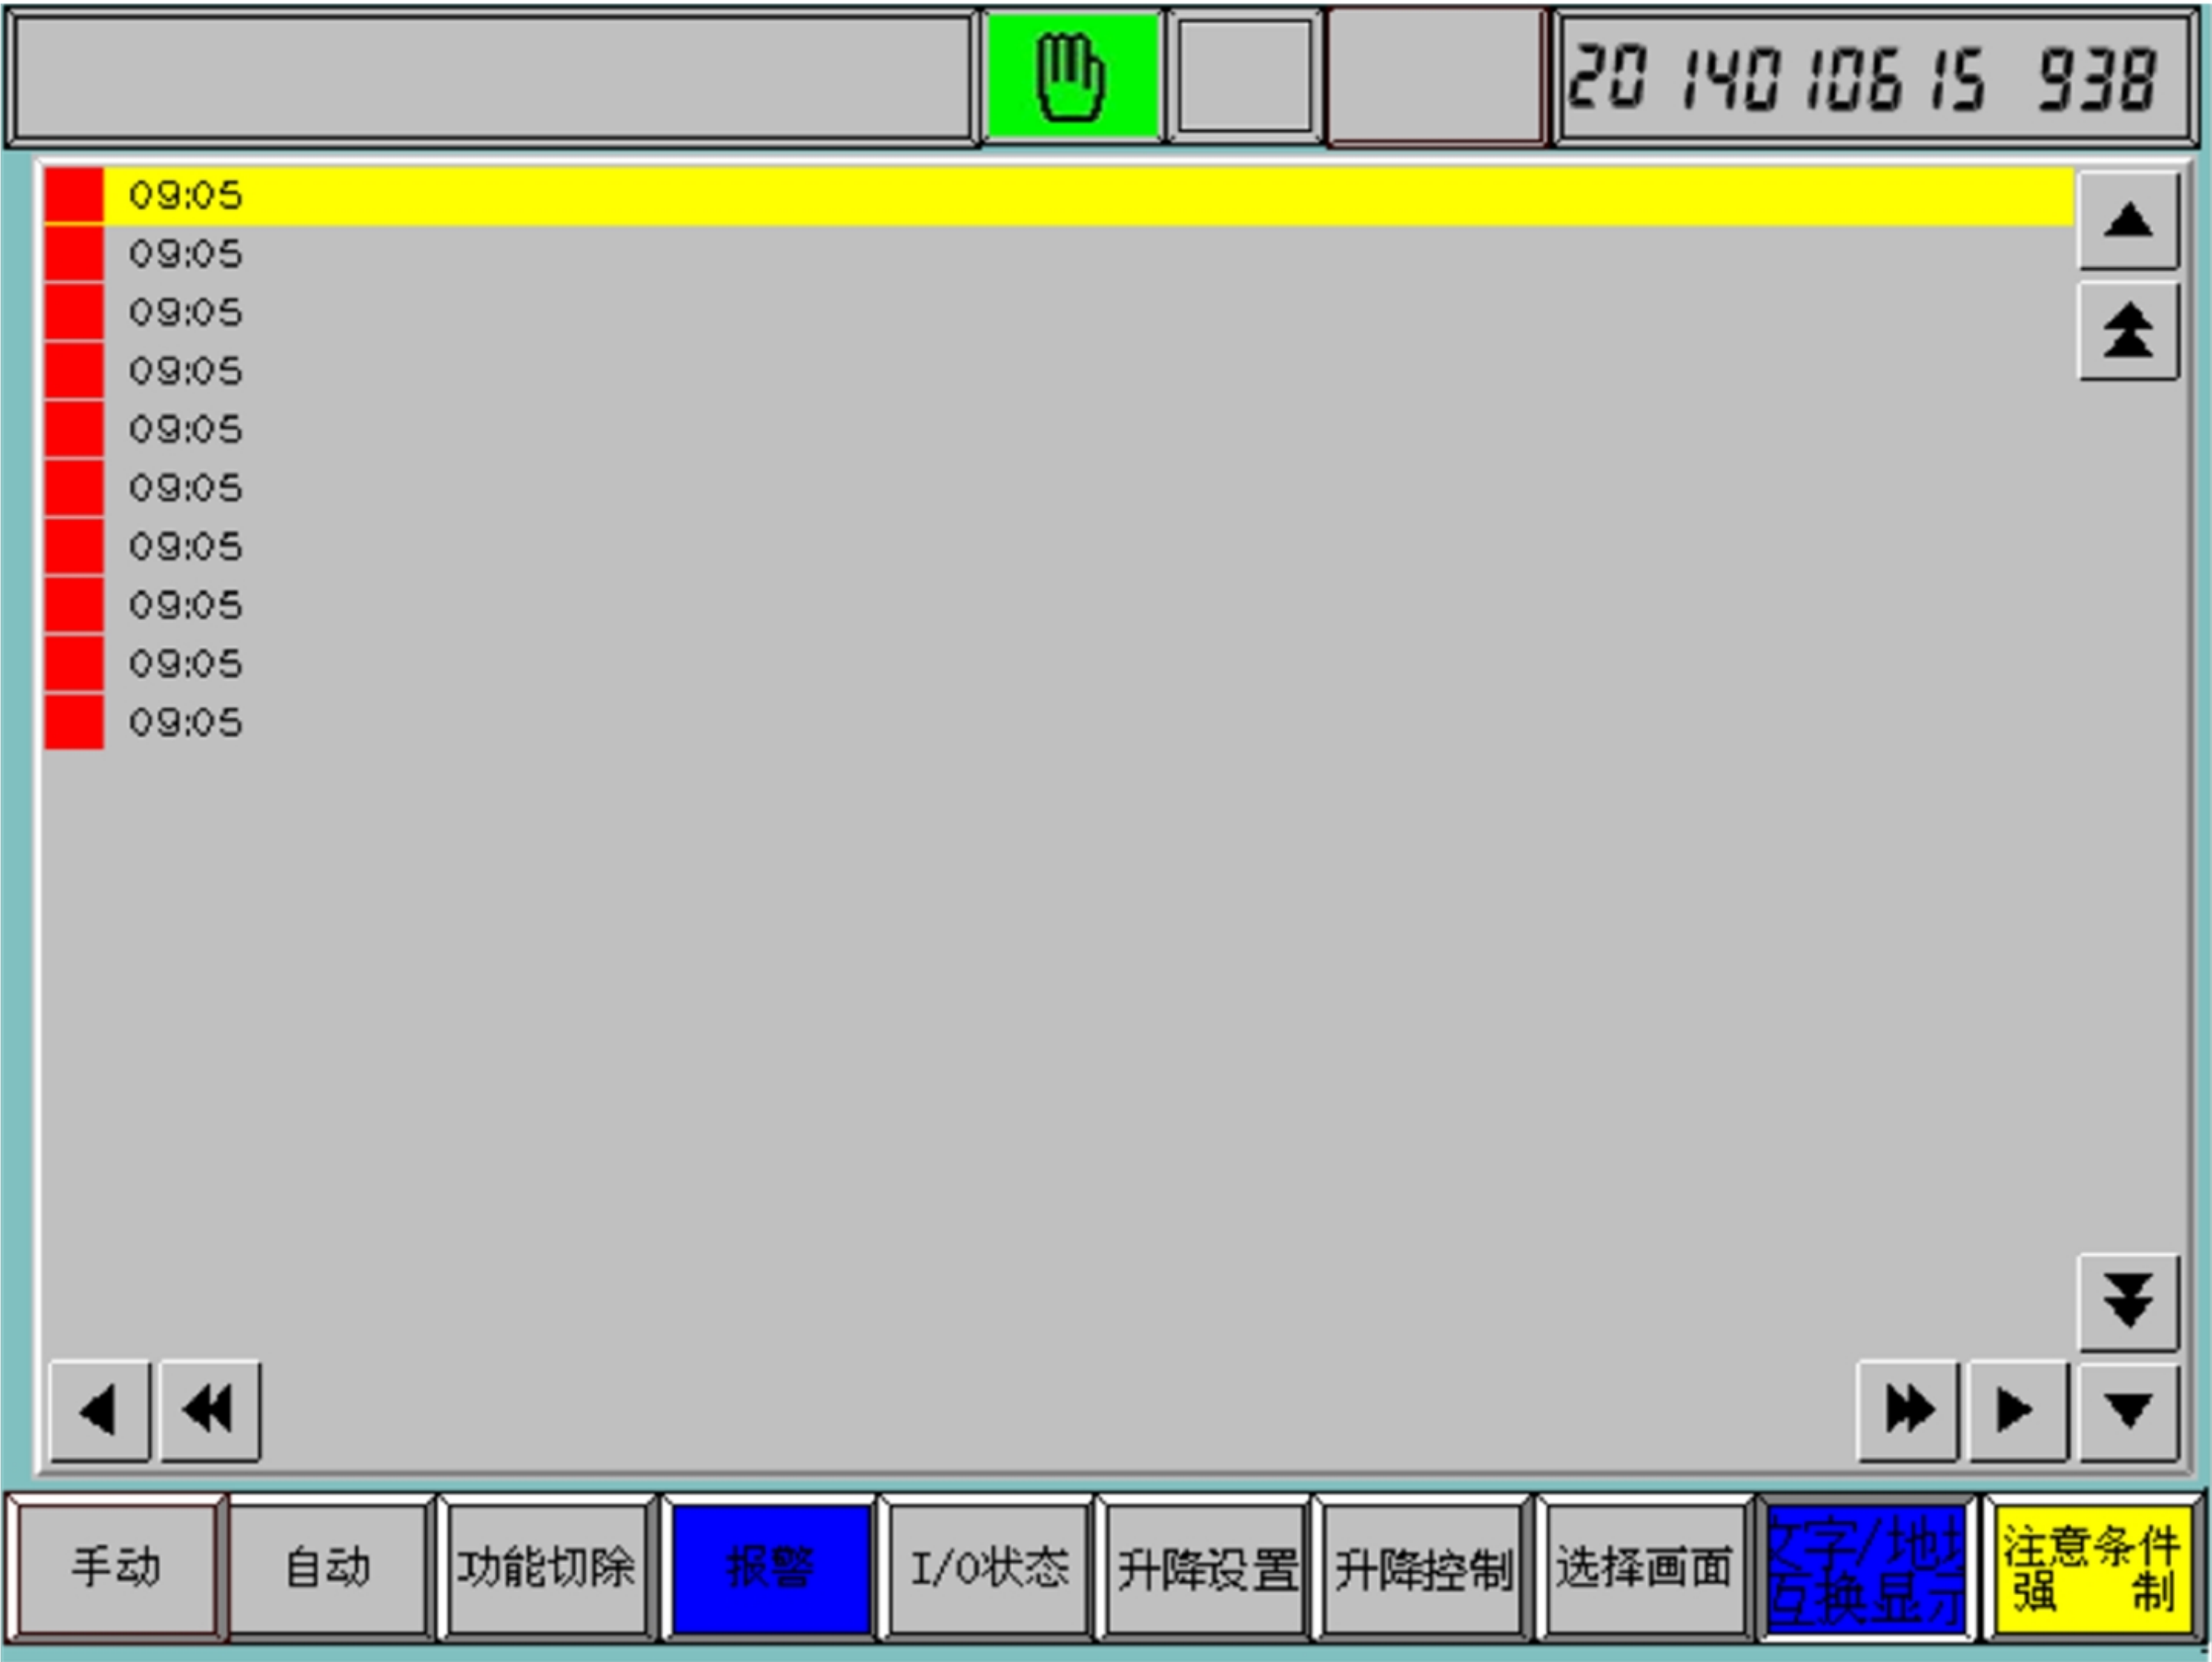

操作人员可在本页面查看相应的报警操作画面信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到报警操作画面相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到报警操作画面的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。

IQ 状态显示

操作人员在页面中点击【IQ 状态显示】按钮，此时可弹出【IQ 状态显示】

详情页面，操作人员可根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时显示出相应的 IQ 状态显示信息。如下图所示：



操作人员可在本页面查看相应的 IQ 状态显示信息。

操作人员根据需要点击相应的功能按钮进行相关操作。

此时可看到 IQ 状态显示相关内容。

操作人员在此窗口可以查看到 IQ 状态显示的相关设置等信息

操作人员点击相应的按钮可进行相关查看。