


温湿度监控管理系统 V1.0

用户手册


系统登录

软件安装完成后，进入系统登录界面，输入用户名、密码进入系统主页（初始用户名和密码为 Admin）输入用户名、密码和验证码输入正确点击“登录”则进入系统主页，用户名和密码输入错误弹出提示窗口，显示“用户名/密码输入错误，请重新输入”，点击“注销”所有填写的信息用户名和密码信息以及验证码清空，需重新填写用户名和密码信息。界面如下图所示：

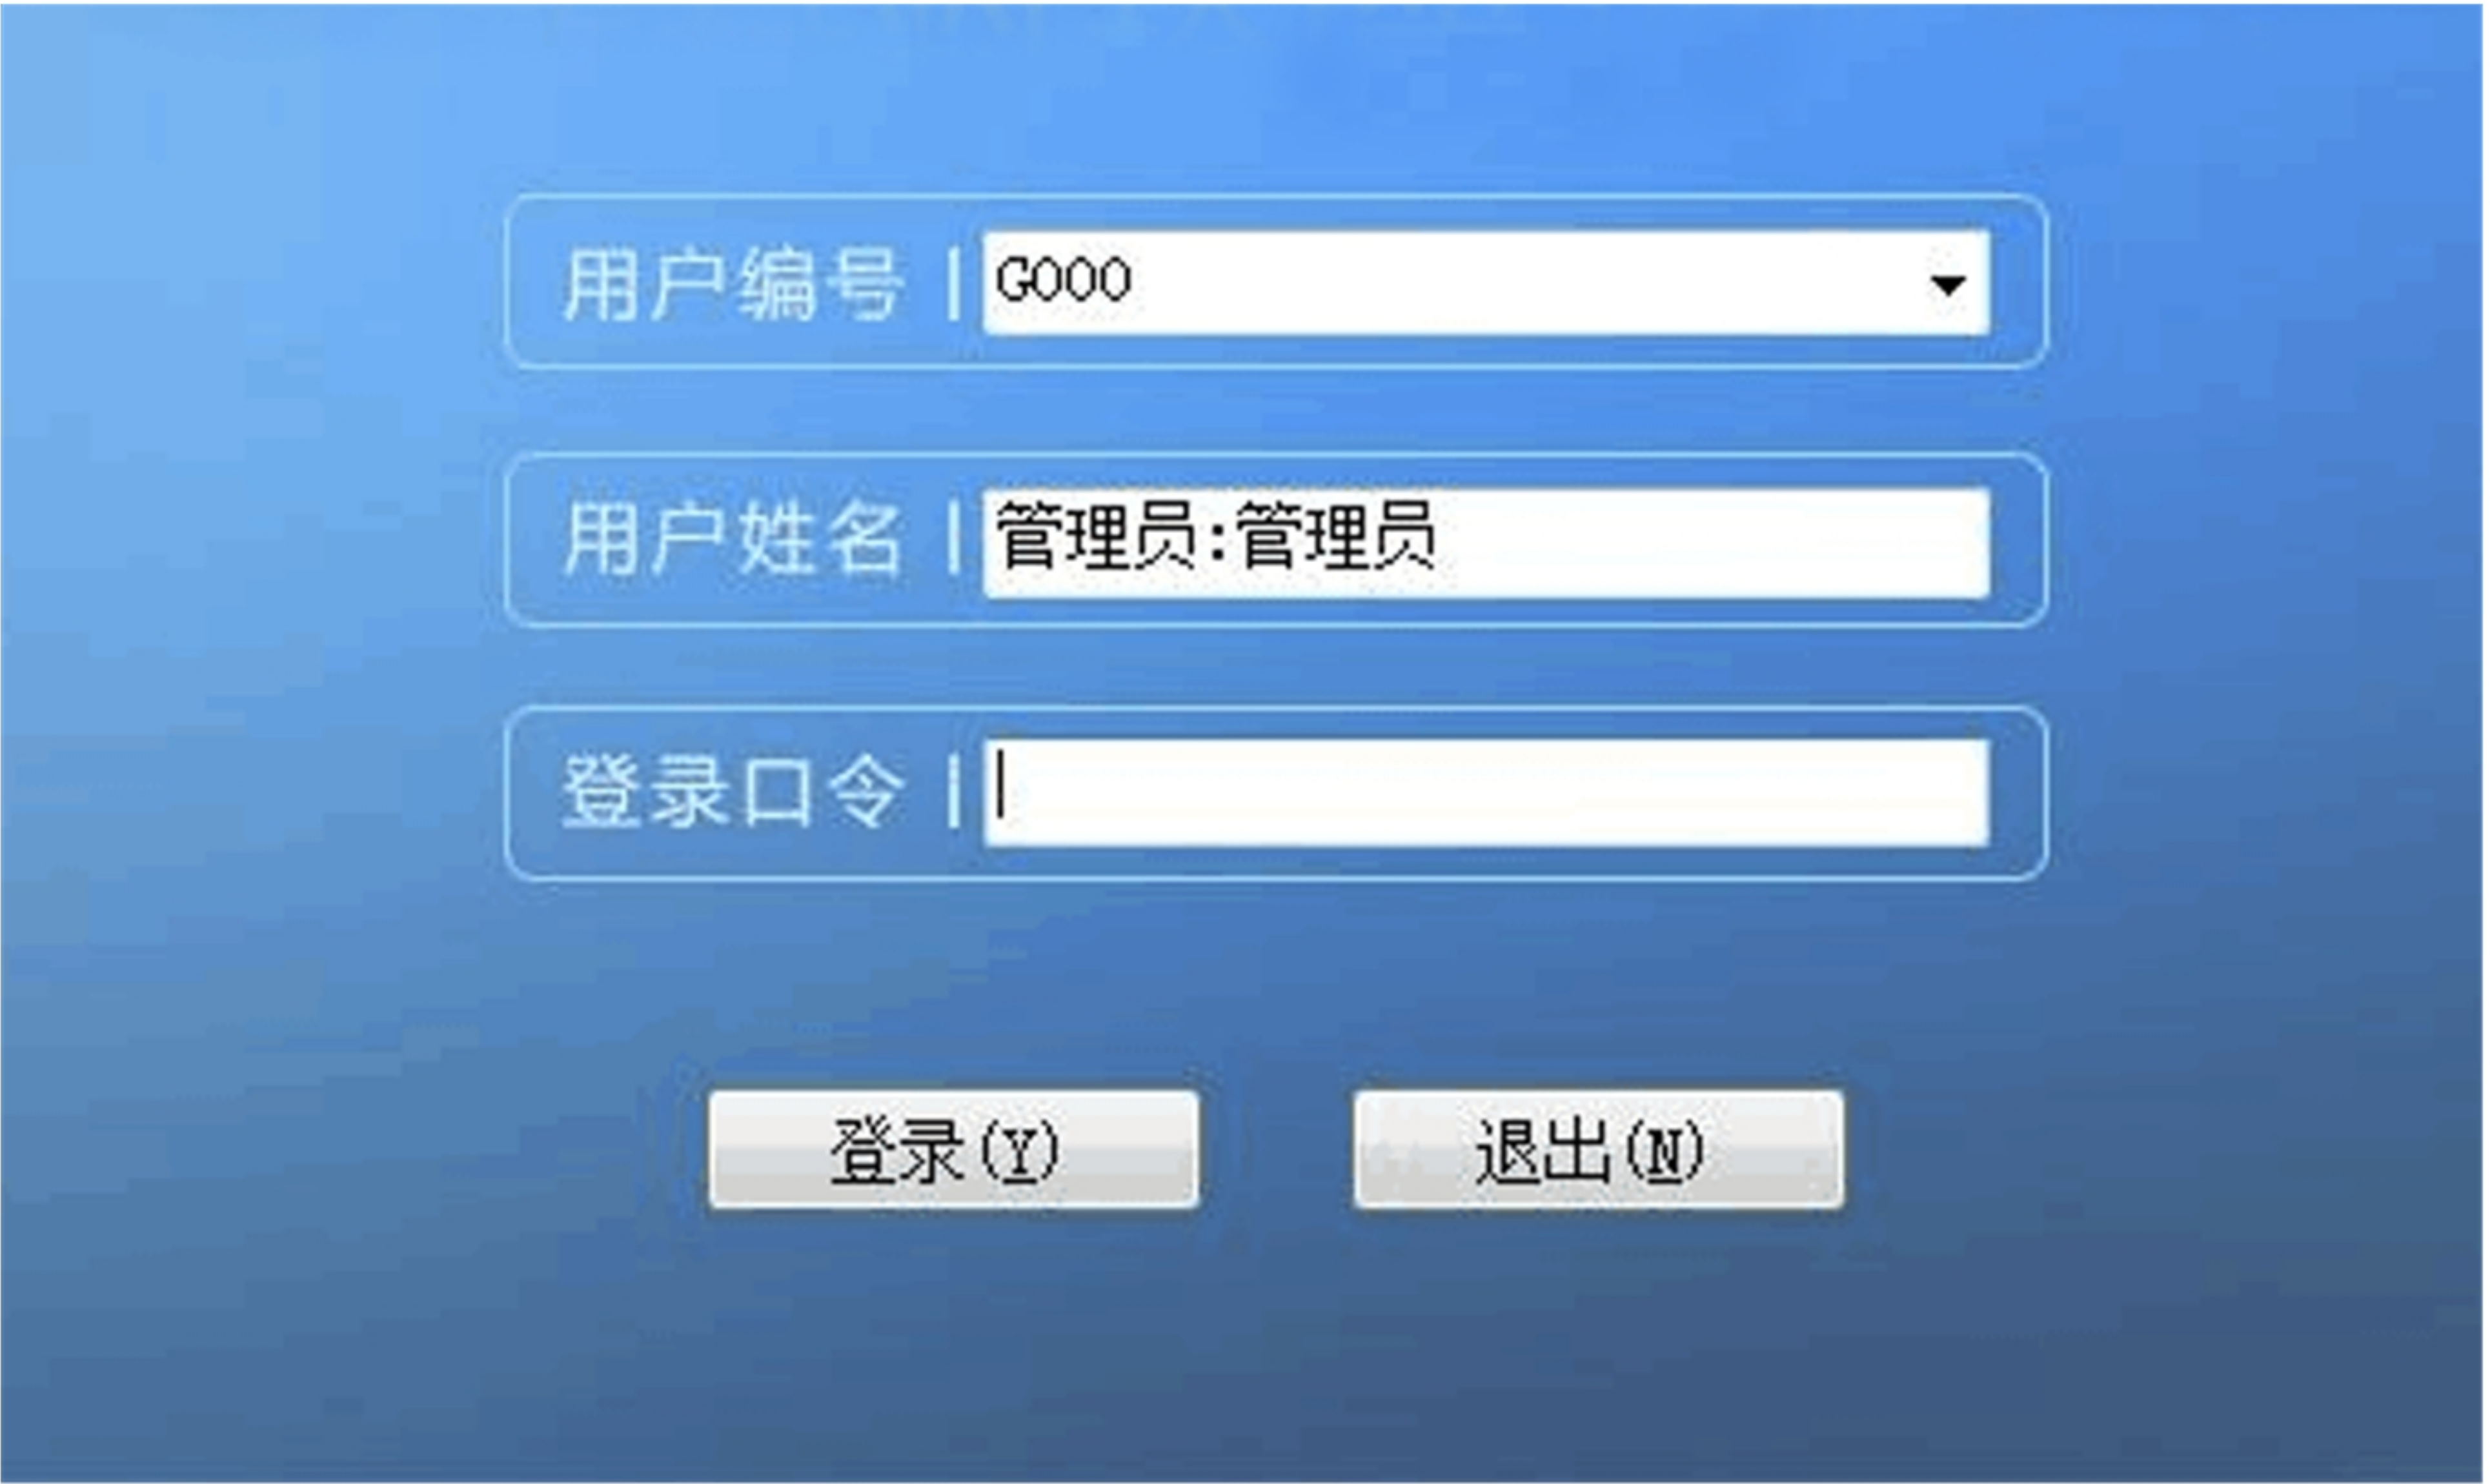

系统首页

用户登陆成功后将自动进入系统首页，系统首页是整个系统的核心，进入系统首页用户可以看见整系统的详细信息。用户可以从系统首页选择自己所需要进入的主菜单和子菜单，更快更高效的完成用户的工作需求。如下图所示；

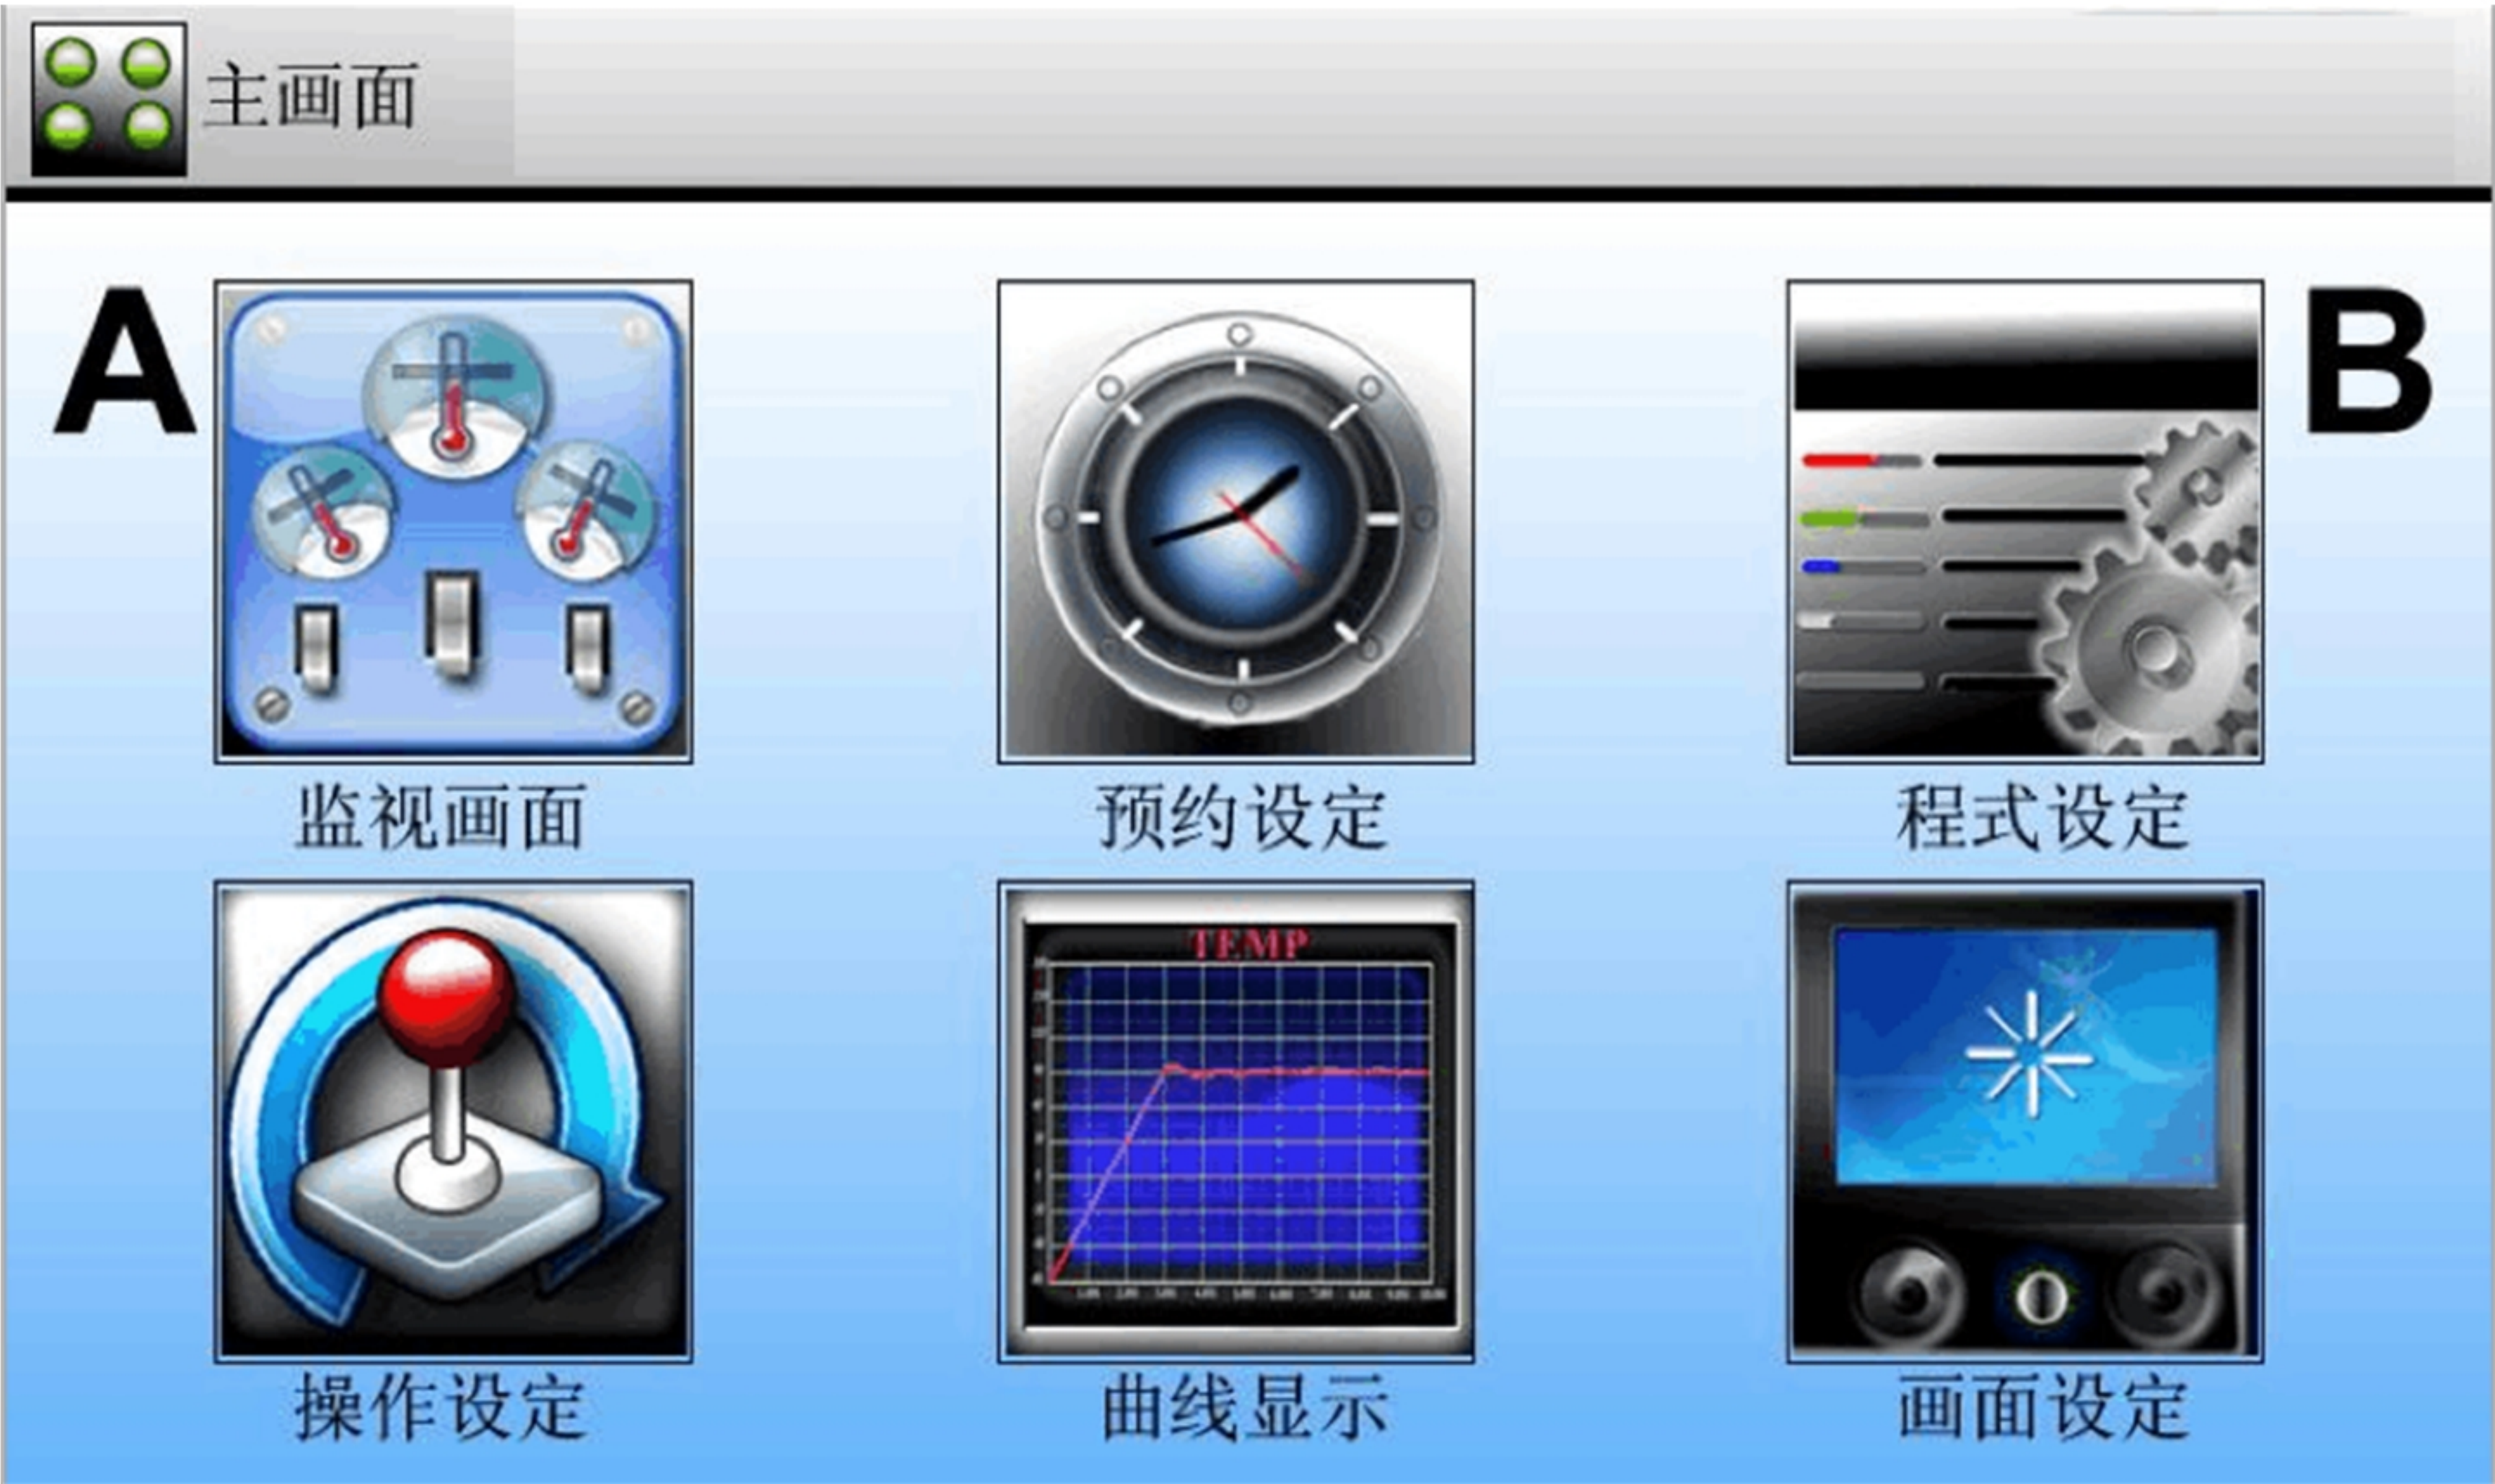

温湿度监控

点击选项“温湿度监控”可进行查看软件的温湿度监控界面信息，用户可进行查看温度，湿度，辅助显示信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



运行确认

点击选项“运行”可进行查看软件的运行确认窗口信息，用户可进行查看确认信息，显示“确认是否开始程序运行”并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



程序结束

点击选项“程序结束”可进行查看软件的程序结束信息，用户可进行查看确认窗口信息，显示运行结束，总运行的时间信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



定值运行

点击选项“定值运行”可进行查看软件的定值运行界面信息，用户可进行查看温度，湿度，湿球设定温度，湿球当前温度等信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



点击选项可进行查看软件的定值运行下一页界面信息，用户可进行查看并设定温度，出力以及查看运行时间信息，并可点击软件的菜单选项相应的操

作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



运行设定

点击选项“操作设定 1”可进行查看软件的操作设定 1 界面信息，用户可进行选择运行方式，锁定，停电方式以及背光时间信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：




点击选项“操作设定 2”可进行查看软件的菜单选项的操作设定界面信息，

用户可进行设置设定值显示，结束回常温时间，计时设定，温度斜率，湿度斜率，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



USB 设置

点击选项“USB 设置”可进行查看软件的 USB 设置界面信息，用户可进行查看设置 USB 状态，USB 音和存储操作，实时曲线存盘间隔时间等，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

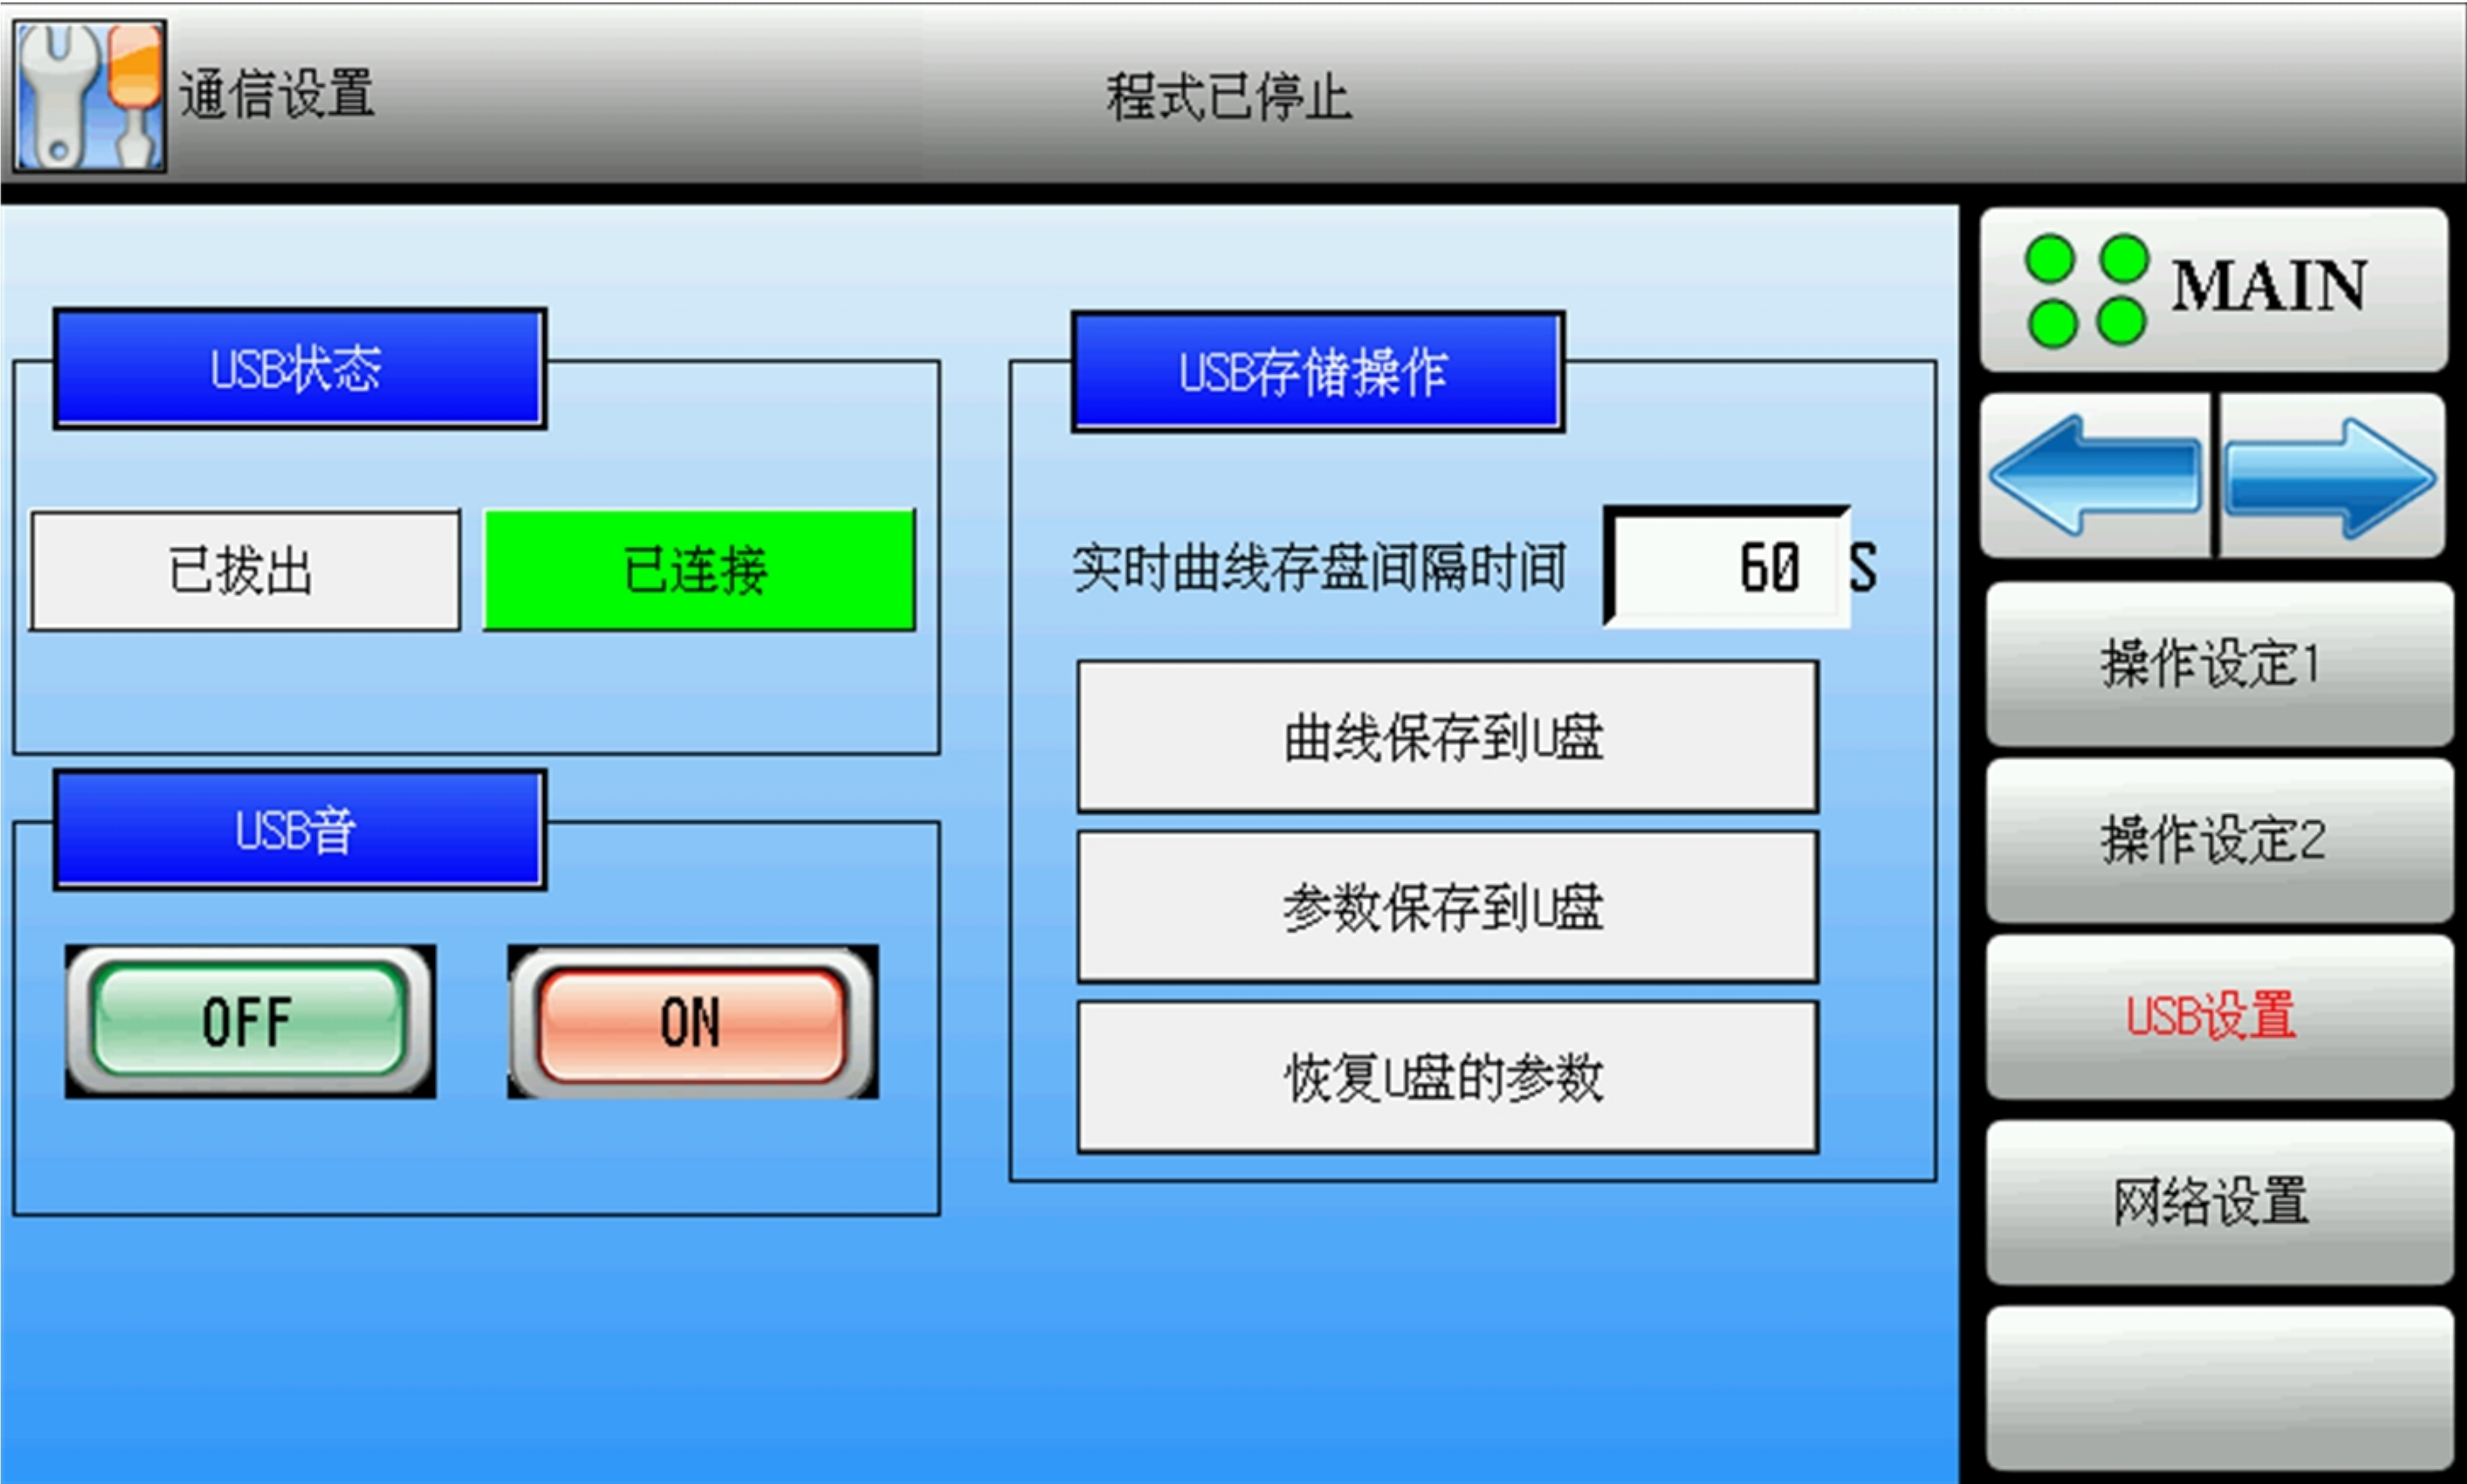


网络设置

点击选项“网络设置”可进行查看软件的网络设置界面信息，用户可进行设置 IP 地址，子网掩码和默认网关信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：




预约设定


点击选项“预约设定”可进行查看软件的预约设定界面信息，用户可进行日期调整，预约设定和预约时间等信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

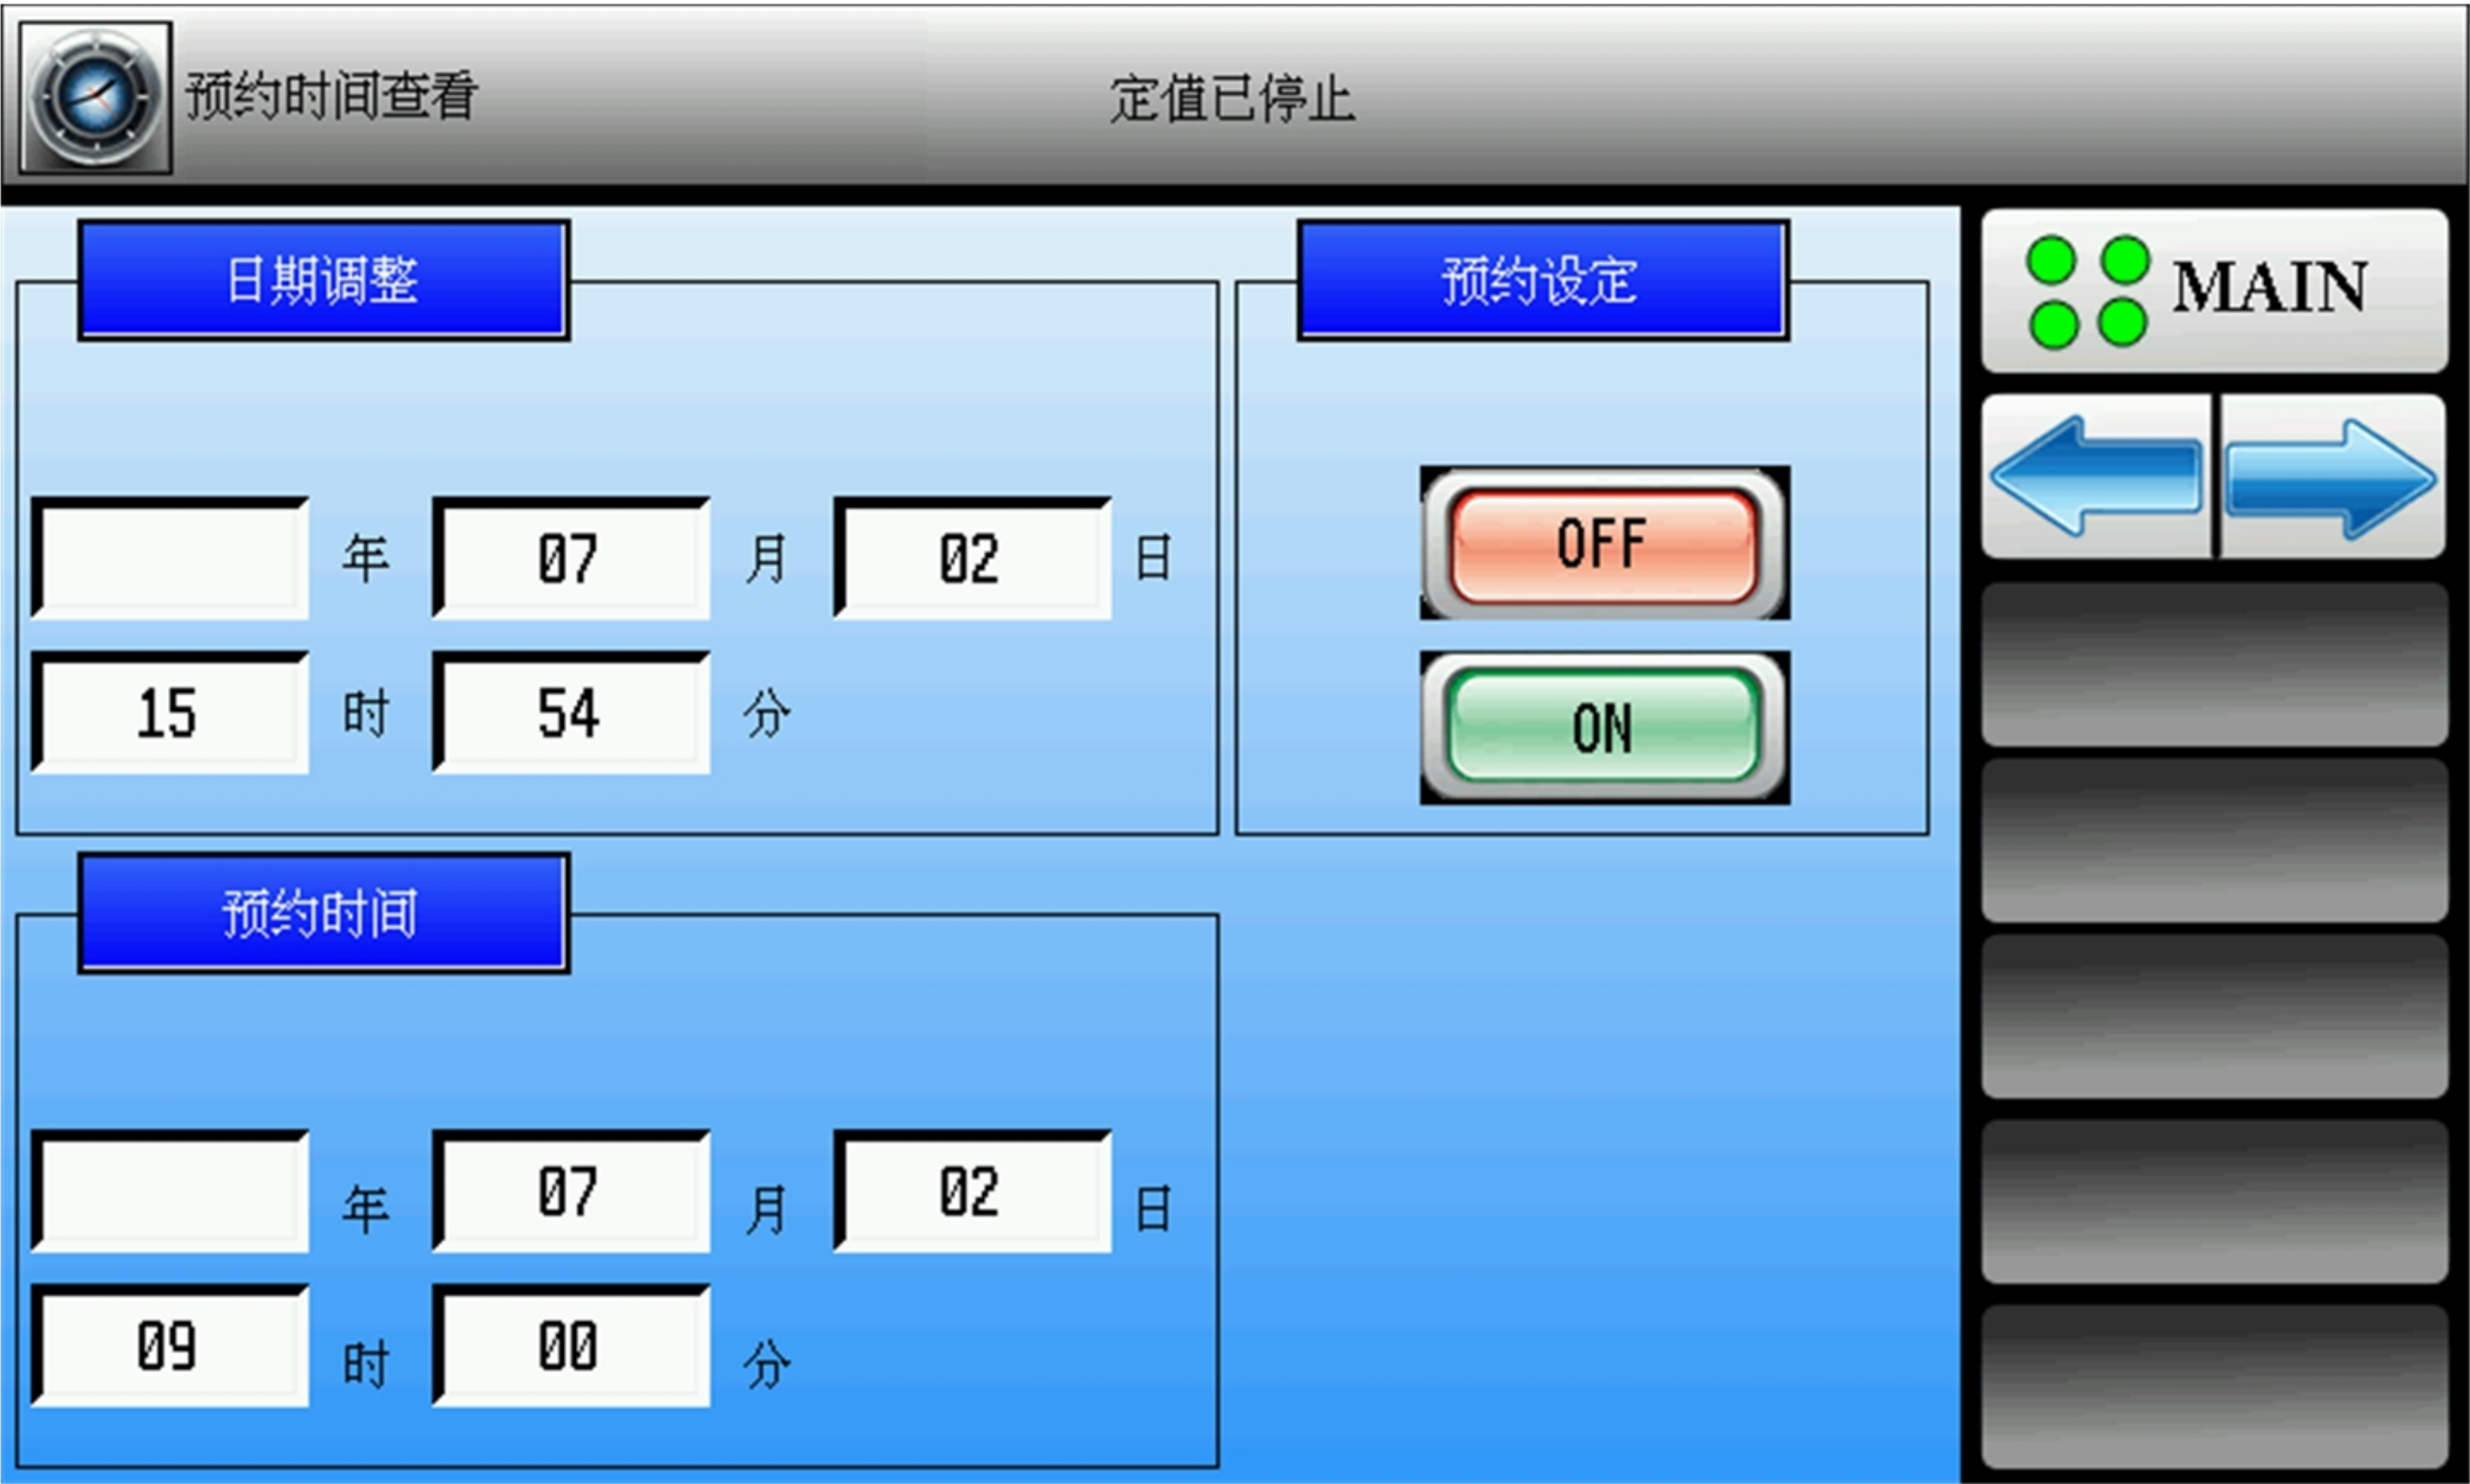

曲线显示

点击选项“曲线显示”可进行查看软件的曲线显示界面信息，用户可进行查看温度，湿度，游标时间和游标温度，游标湿度信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

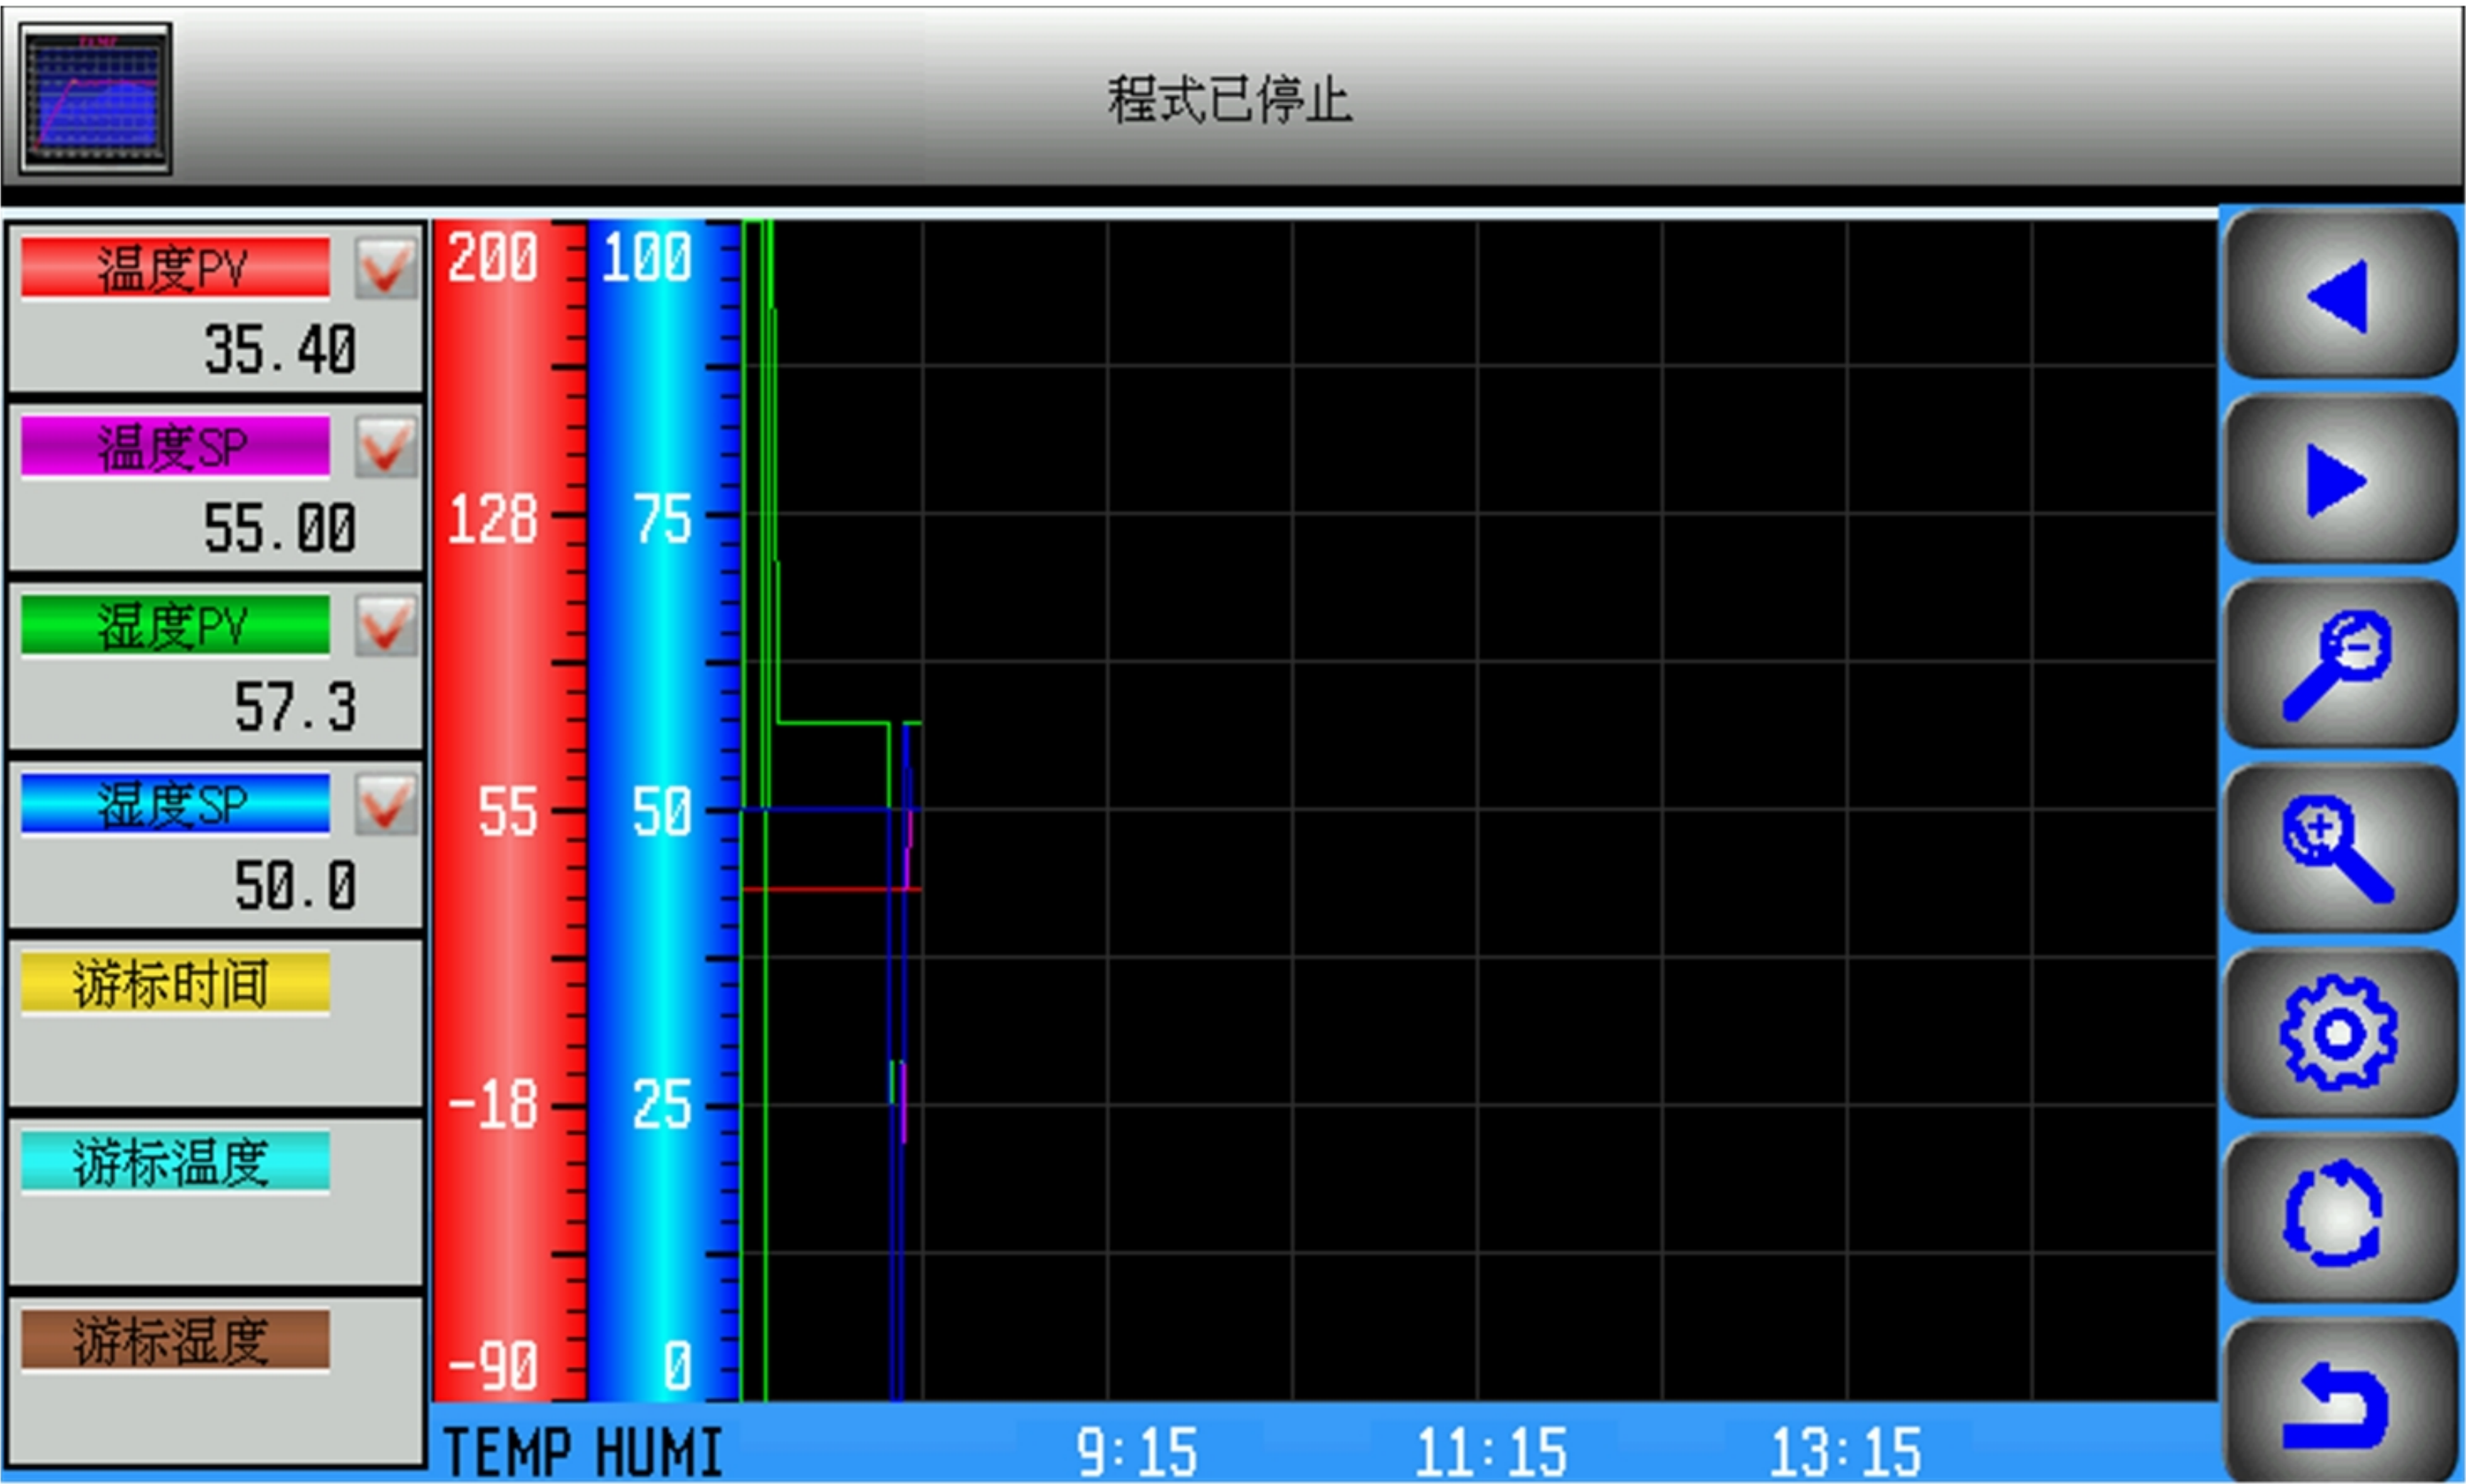

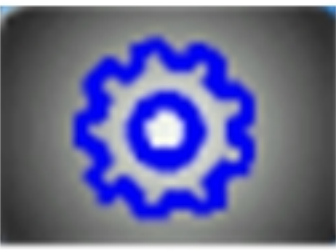点击选项可进行查看软件的曲线设置界面信息，用户可进行设置湿

度辅助开关，温度辅助开关，温度辅助线范围，湿度辅助线范围以及温度坐标范围等，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示



程序设定

点击选项“程序设定”可进行查看软件的程序设定信息，用户可进行设置程式编辑，档案管理，待机，循环设置，讯控和实验标题，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



如点击选项“程式编辑”可进行查看软件的程式编辑界面信息，用户可进行设置温度，湿度，时间信息等，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



温度输入设定

点击“温度输入设定”选项可进行查看软件的温度输入设定界面信息，用户

可进行设置当前实际值，干球温度 PV 值，湿球温度 PV 值以及相对湿度 PV 值和温度上限，温度下限，调整值信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



湿度输入设定

点击选项“湿度输入设定”可进行查看软件的湿度输入设定界面信息，用户可进行查看选择温度传感器类型，湿度传感器类型以及温度传感器，湿度传感器，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

温度输入设置

定值已停止

温度传感器类型

PT_1DCV

湿度传感器类型

PT_1DCV

温度传感器

温度上限200.0℃
温度下限-90.0℃
输入补正0.0℃
滤波次数000秒

湿度传感器

湿度上限110.0%
湿度下限-10.0%
输入补正0.0%
滤波次数000秒

MAIN

←→

输出设定

点击选项“输出设定”可进行查看软件的菜单选项的输出设定界面信息，用户可进行选择湿度输出类型，输出正/逆动作，湿度输出周期以及其他参数信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

湿度输出设置

定值已停止

湿度输出类型

SSRSCR

输出正/逆动作

REVFWD

湿度输出周期

时间1秒

其他参数

积分限幅100.0%
自整定回差1.0

MAIN

←→


开关信号设置

点击选项“开关信号设置”可进行查看软件的开关信号设置信息，用户可进行设定下限，设定中限，设定上限等，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：



IS 信号设置

点击选项“IS 信号设置”可进行软件的菜单选项的 IS 信号设置，用户可进行设置对象，类型等，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

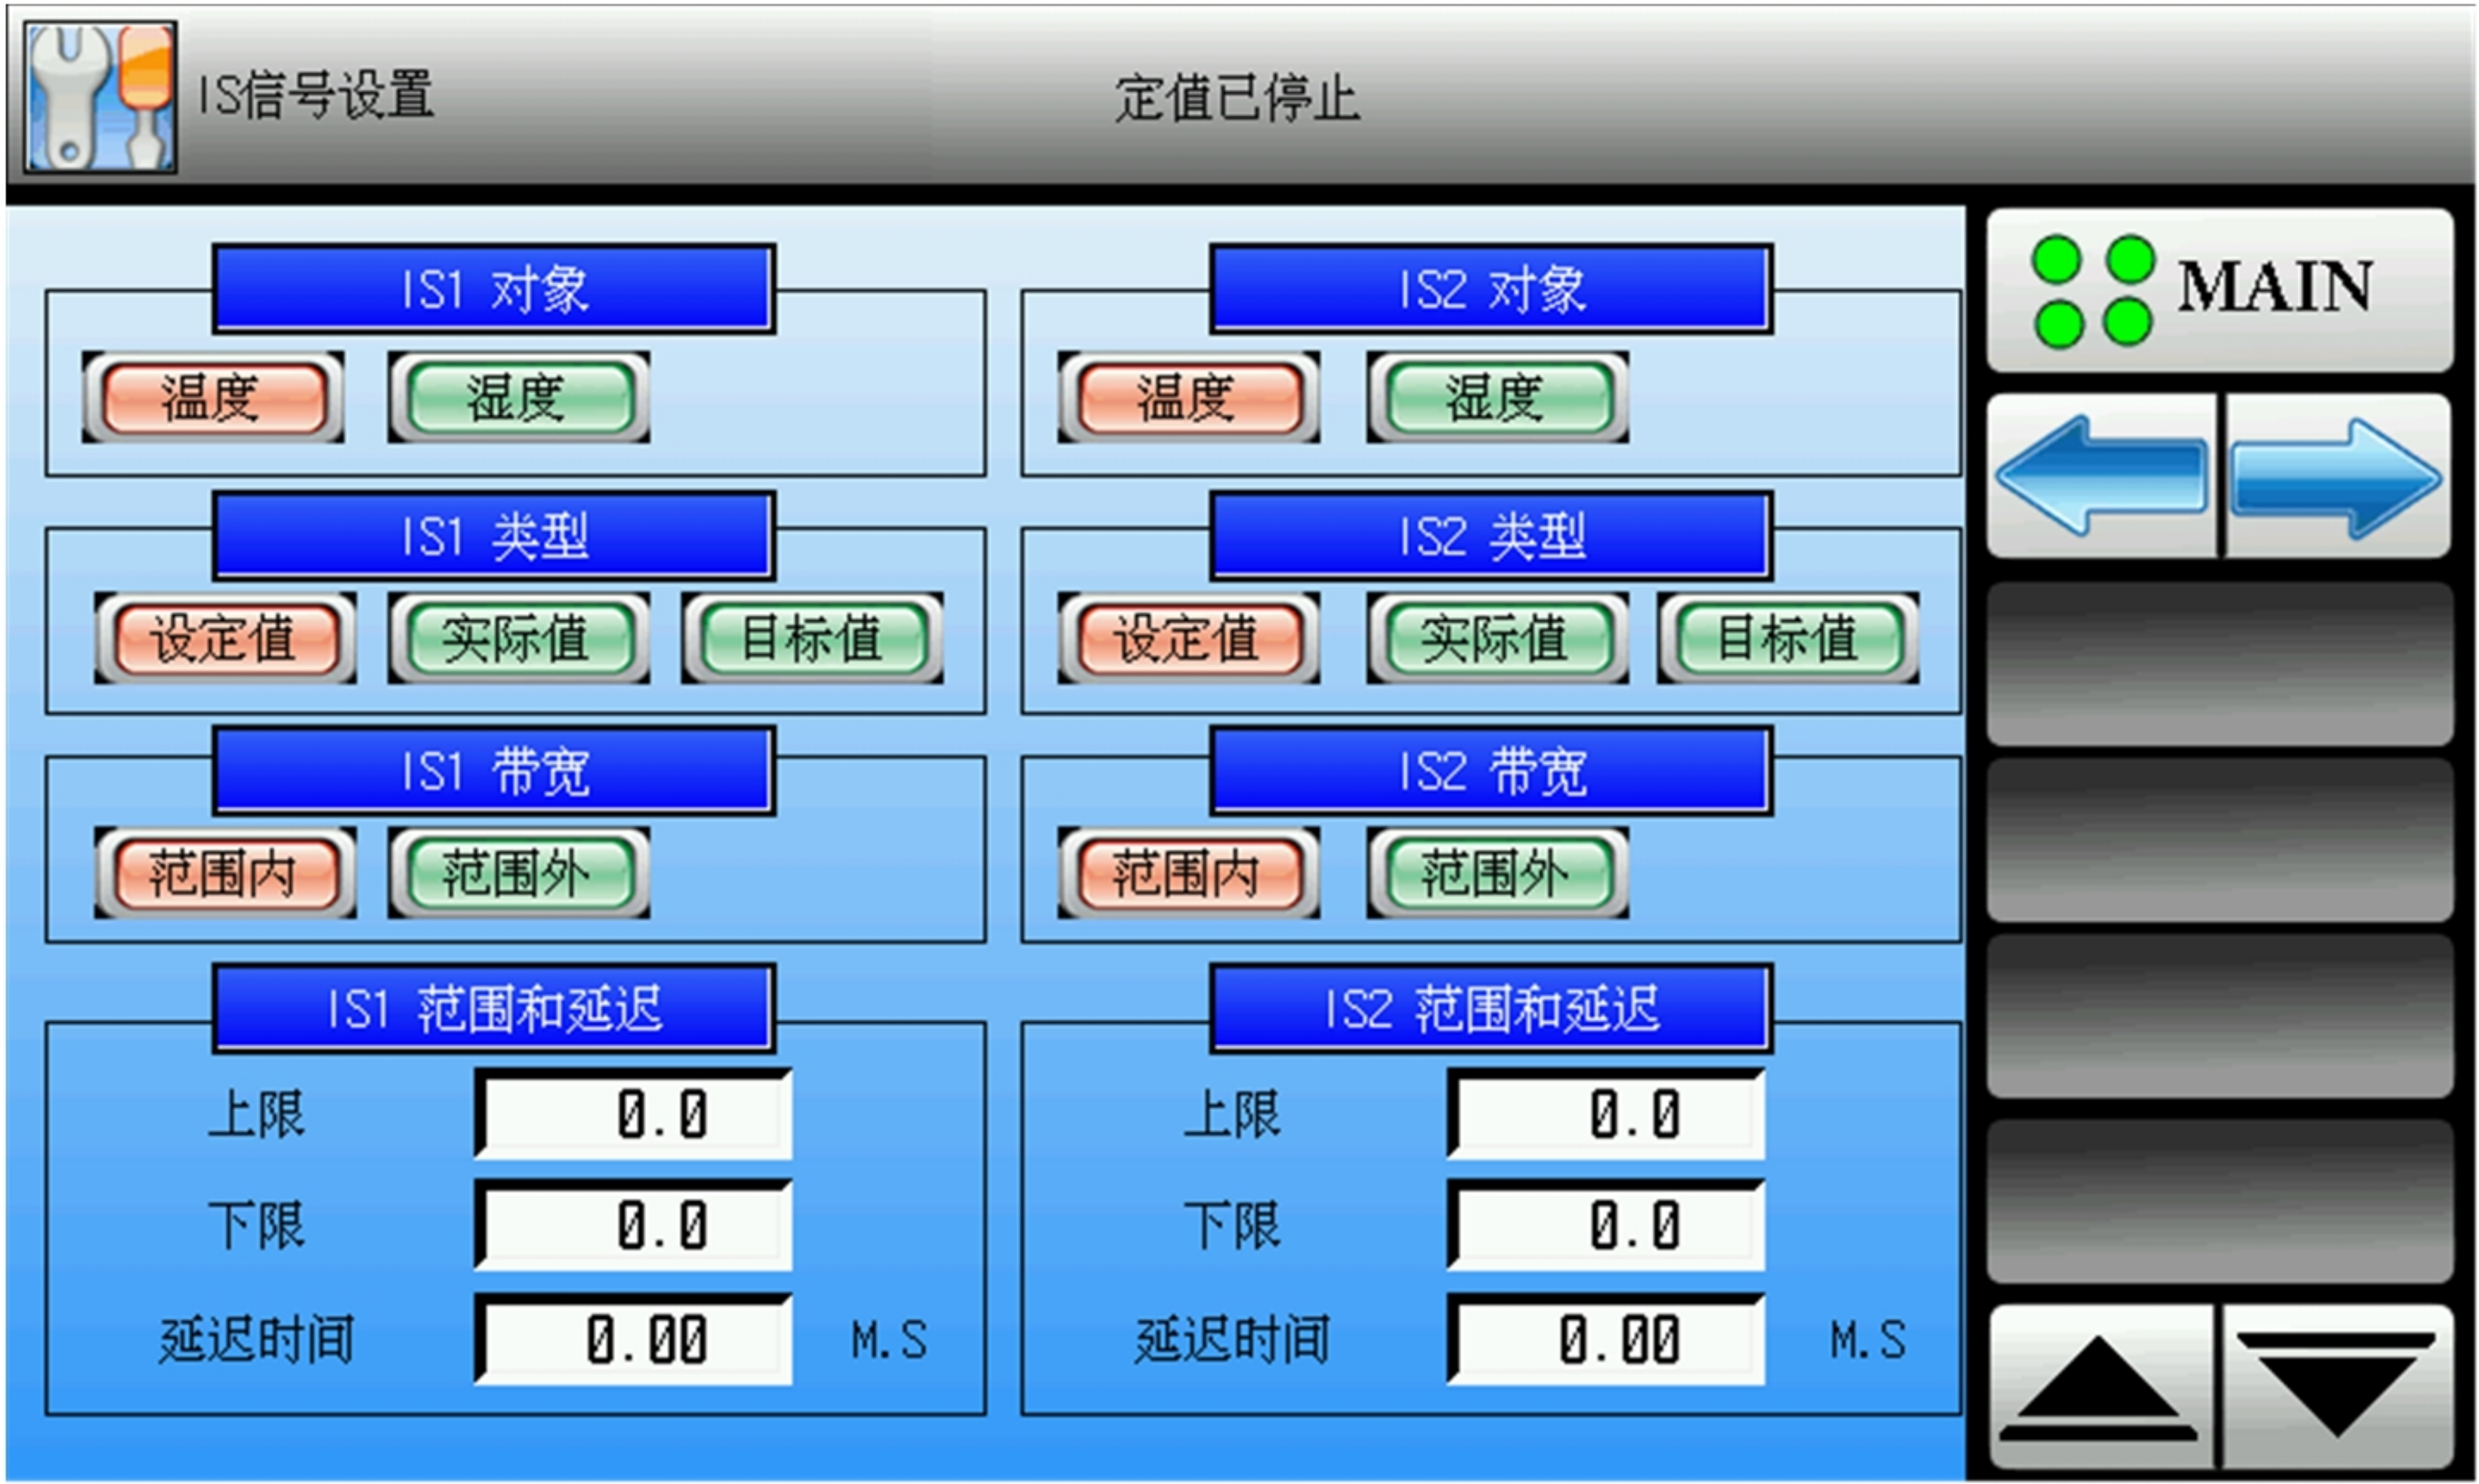

报警设置

点击选项“报警设置”可进行查看软件的报警设置界面信息，用户可进行设置警报对象，类型，报警点等信息，并可点击软件的菜单选项相应的操作按钮对其进行操作，界面如下图所示：

